* Alcune delle istruzioni fornite in questo manuale possono non corrispondere al proprio telefono in ragione del software installato o del fornitore di accesso cui si è collegati.

SAMSUNG

Telefono GPRS TRI BAND SGH-P400

SAMSUNG ELECTRONICS

Printed in Korea
Code No.: GH68-04169A
Italian. 09/2003. Rev. 1.1

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Sommario

Importanti precauzioni di sicurezza 7

Rimozione dall'imballaggio 9

Il telefono 10
Componenti 10
Display 13
Spia di servizio 15
Fotocamera 16

Operazioni preliminari 17
Installazione della scheda SIM 17
Caricamento della batteria 19
Accensione e spegnimento del telefono 21

Chiamata telefonica 22
Esecuzione di una chiamata 22
Regolazione del volume 24
Risposta a una chiamata 25
Visualizzazione delle chiamate perse 26
Passaggio veloce al modo silenzioso 28

Selezione di funzioni e opzioni 29

Rubrica 31
Memorizzazione di un numero con un nome 31
Uso delle opzioni delle voci della rubrica 34
Ricerca di un numero nella rubrica 35
Modifica di un gruppo di chiamanti 37
Composizio rapida 38
Eliminazione di tutte le voci della rubrica 40
Controllo dello stato della memoria 41
SDN 41

Immissione di testo 42
Modifica del modo di inserimento testo 43
Modo T9 44
Uso del modo alfabetico 46
Modo Numerico 47
Modo simbolico 48

Opzioni durante una chiamata 49
Messa in attesa di una chiamata 49
Uso delle funzioni di menu 50
Disattivazione del microfono (Silenzio) 51
Disattivazione/invio dei toni dei tasti 52
Invio di toni DTMF 52
Ricerca di un numero nella rubrica 53
Risposta a una seconda chiamata 53
Esecuzione di una conferenza telefonica 54

Utilizzo dei menu 57
Accesso alle funzioni di menu tramite scorrimento .. 57
Accesso alle funzioni di menu tramite i tasti di scelta rapida 58
Elenco delle funzioni di menu 58

Messaggi testo 64
Posta in arr. (Menu 1.1) 64
Posta in usc. (Menu 1.2) 66
Scrivi nuovo (Menu 1.3) 67
Modelli (Menu 1.4) 70
Impostazioni (Menu 1.5) 70
Elimina tutto (Menu 1.6) 72
Stato memoria (Menu 1.7) 72
Segreteria (Menu 1.8) 73
Broadcast (Menu 1.9) 74

Messaggi multimediali 76
Posta in arr. (Menu 2.1) 76
Posta in usc. (Menu 2.2) 79
Bozze (Menu 2.3) 80
Scrivi nuovo (Menu 2.4) 80
Modelli (Menu 2.5) 85
Elimina tutto (Menu 2.6) 86
Stato memoria (Menu 2.7) 86
Configurazione (Menu 2.8) 87
Profilo MMS (Menu 2.9) 88

Registro chiamate 89
Chiamate perse (Menu 3.1) 89
Chiamate ricevute (Menu 3.2) 90
Chiamate effettuate (Menu 3.3) 90
Elimina tutto (Menu 3.4) 91
Durata chiamata (Menu 3.5) 92
Costo chiamata (Menu 3.6) 93

Fotocamera 94
Scatto di un'immagine 94
Prendi e invia (Menu 4.1) 96
Nuova foto (Menu 4.2) 97
Foto (Menu 4.3) 97

Impostazioni audio 98
Suoneria (Menu 5.1) 98
Volume suoneria (Menu 5.2) 98
Segnalazione chiamate (Menu 5.3) 99
Tono tasti (Menu 5.4) 99
Tono messaggi (Menu 5.5) 100
Tono sportellino (Menu 5.6) 101
Power On/Off (Menu 5.7) 101
Tono extra (Menu 5.8) 101

Impostazioni telefono 103
Attiva infrarosso (Menu 6.1) 103
Impostazioni display (Menu 6.2) 104
Messaggio iniziale (Menu 6.3) 107
Proprio numero (Menu 6.4) 107
Lingua (Menu 6.5) 108
Sicurezza (Menu 6.6) 108
Impostazioni extra (Menu 6.7) 111
Menu rapido (Menu 6.8) 112
Annulla impostazioni (Menu 6.9) 113

Organizer 114
Sveglia (Menu 7.1) 114
Calendario (Menu 7.2) 116
Data e ora (Menu 7.3) 119
Calcolatrice (Menu 7.4) 120
Cose da fare (Menu 7.5) 121
Memo vocale (Menu 7.6) 124
Cambio valuta (Menu 7.7) 127

Servizi rete 128
Trasferimento chiamate (Menu 8.1) 128
Blocco chiamate (Menu 8.2) 130
Avviso di chiamata (Menu 8.3) 132
Selezione rete (Menu 8.4) 133
ID chiamante (Menu 8.5) 134
Gruppo chiuso di utenti (CUG) (Menu 8.6) 134
Selezione banda (Menu 8.7) 136

Svago 137
Browser WAP (Menu 9.1) 137
Giochi (Menu 9.2) 144
Suoni (Menu 9.3) 146
Immagini (Menu 9.4) 147
Elimina tutto (Menu 9.5) 148
Stato memoria (Menu 9.6) 148

Risoluzione dei problemi..... 149

Codici di accesso..... 152
Password del telefono 152
PIN 153
PUK 153
PIN2 154
PUK2 154
Password di blocco chiamate 155

Informazioni sulla salute e la sicurezza 156
Esposizione alle radio frequenze
(informazioni sul tasso di assorbimento) 156
Precauzioni nell'utilizzo delle batterie 157
Sicurezza stradale 159
Ambiente operativo 161
Dispositivi elettronici 161
Ambienti potenzialmente esplosivi 163
Chiamate d'emergenza 164
Altre importanti informazioni sulla sicurezza 165
Cura e manutenzione 166

Glossario 168

Indice 173

Scheda di riferimento rapido 177

Importanti precauzioni di sicurezza

Prima di utilizzare il telefono cellulare leggere attentamente queste istruzioni. Il loro mancato rispetto può risultare pericoloso o illegale.

Sicurezza stradale in qualsiasi momento

Non usare i telefoni palmari durante la guida di veicoli. Parcheggiare il veicolo prima di parlare al telefono.

Spegnimento del telefono durante il rifornimento di carburante

Non usare il telefono presso le stazioni di servizio o in prossimità di carburanti o prodotti chimici.

Spegnimento del telefono a bordo degli aerei

I telefoni cellulari possono causare interferenze. Il loro utilizzo a bordo degli aerei è illegale e pericoloso.

Spegnimento del telefono negli ospedali

Spegnere il telefono in prossimità di apparecchiature mediche. Rispettare le norme vigenti.

Interferenze

Tutti i telefoni cellulari possono essere soggetti a interferenze che possono influenzare le prestazioni dei telefoni.

Normative speciali

Rispettare le eventuali normative speciali in vigore in alcune zone e spegnere sempre il telefono quando ne è vietato l 'uso o quando può causare interferenze o rappresentare un pericolo (per esempio negli ospedali)

Utilizzo corretto

Usare il telefono solo nella posizione normale (appoggiato all'orecchio). Evitare di entrare a contatto con l'antenna quando il telefono è acceso.

Chiamata d'emergenza

Verificare che il telefono sia acceso e in servizio. Digitare il numero di emergenza del paese in cui ci si trova, quindi premere il tasto . Prima di effettuare una chiamata di emergenza occorre disattivare le funzioni non necessarie. Fornire tutte le informazioni necessarie nel modo più dettagliato possibile. Non interrompere la chiamata se non viene dato il permesso di farlo.

Impermeabilità

Il telefono non è impermeabile. Mantenerlo asciutto.

Accessori e batterie

Usare solo gli accessori e le batterie approvati Samsung. L'impiego di accessori non autorizzati potrebbe provocare danni al telefono e risultare pericoloso.

Assistenza qualificata

La riparazione del telefono va effettuata solo da personale qualificato.

Per ulteriori e più dettagliate informazioni sulla sicurezza, consultare “Informazioni sulla salute e la sicurezza” a pagina 156.

Rimozione dall'imballaggio

La confezione contiene quanto segue:

Telefono



Caricabatterie

Batterie

Auricolare

Manuali d'uso



CD-ROM del software



Cavo per la

Cinturino di trasporto

Presso il proprio rivenditore Samsung è inoltre possibile procurarsi i seguenti accessori per il telefono:

- Batterie standard/sottili
- Kit viva voce semplice
- Caricabatterie per auto
- Caricabatterie/adattatore da viaggio
- Carica batteria
- Auricolare
- Supporto per auto
- Custodia in pelle

Il telefono

Componenti

Le illustrazioni seguenti mostrano gli elementi principali che costituiscono il telefono:

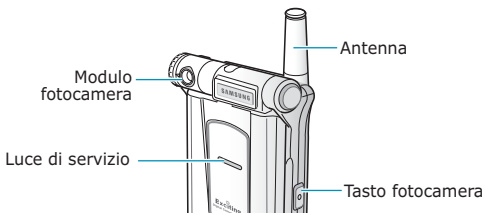

Tasto(i)	**Descrizione**
	Nel modo menu, consentono di scorrere tra le opzioni di menu e la memoria della rubrica. Nel modo stand-by, consentono di accedere direttamente alle opzioni di menu preferite. Per ulteriori dettagli sulle scelte rapide, veder pagina 112.
	Nel modo menu, riportano al livello di menu precedente e selezionano il menu corrente. Quando si immette del testo, spostano il cursore a sinistra e a destra, rispettivamente. Nel modo stand-by, consentono di accedere direttamente alle opzioni di menu preferite. Per ulteriori dettagli sulle scelte rapide, vedere pagina 112.
(tasti di programmazione)	Eseguono le funzioni indicate dal testo riportato sopra di essi, nell'ultima riga del display.
	Nel modo stand-by, accede rapidamente al menu **Fotocamera** che consente di utilizzare la fotocamera del telefono. Se premuto, attiva la fotocamera. Nel modo cattura, funziona come l'otturatore delle macchine fotografiche.
	Nel modo stand-by, avvia direttamente il browser WAP (Wireless Application Protocol).

Tasto(i)	Descrizione (continua)
C	Cancella i caratteri dal display. Nel modo menu, riporta al livello di menu precedente.
	Esegue o risponde a una chiamata. Nel modo stand-by, se viene premuto richiama il numero dell'ultima chiamata effettuata o ricevuta. Nel modo menu, seleziona una funzione o archivia le informazioni immesse (ad esempio un nome) nella memoria del telefono o in quella della scheda SIM.
	Interrompe una chiamata. Se viene tenuto premuto, accende e spegne il telefono. Nel modo menu, annulla i dati immessi e riporta al modo stand-by.
1	Se viene tenuto premuto nel modo stand-by, accede rapidamente alla posta vocale.
0+ 9	Immettono numeri, lettere e alcuni caratteri speciali.
* #	Immettono caratteri speciali. Eseguono varie funzioni.
	(Sul lato sinistro del telefono) Durante una chiamata, regolano il volume dell'altoparlante. Nel modo stand-by, regolano il volume del tono dei tasti. Nel modo menu, consentono di scorrere tra le opzioni di menu e la memoria della rubrica.

Tasto(i)	Descrizione (continua)
	(Sul lato destro del telefono) Se lo sportello è chiuso, accende la fotocamera. Nel modo cattura, funziona come l'otturatore delle macchine fotografiche.

Display

Suddivisione del display

Il display è suddiviso in tre aree:

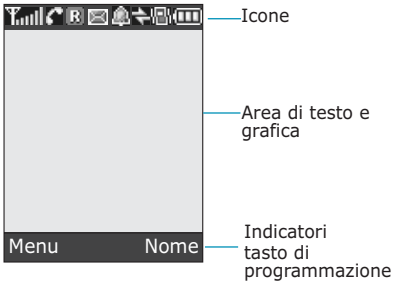

Area	Descrizione
Prima riga	Visualizza varie icone. Vedere a pagina 14.
Righe centrali	Visualizzano messaggi, istruzioni e qualsiasi informazione immessa dall'utente, ad esempio il numero da selezionare.
Ultima riga	Mostra le funzioni assegnate ai due tasti di programmazione.

Icone

Icona	Descrizione
	Mostra l'intensità del segnale ricevuto. Maggiore è il numero delle barre presenti, più forte è il segnale.
	Compare quando è in corso una chiamata.
	Compare quando si è collegati alla rete GPRS.
	Compare quando si è al di fuori della zona di origine e il telefono è collegato a una rete diversa, ad esempio quando si è in viaggio all'estero.
	Compare quando si riceve un nuovo messaggio di testo.
	Compare quando si riceve un nuovo messaggio vocale.
	Compare quando si imposta la sveglia perché suoni a un'ora specifica.
	Compare quando è attivo il modo silenzioso oppure si imposta il menu **Segnalazione chiamate** (**Menu 5.3**), per fare in modo che il telefono vibri quando si riceve una chiamata. Per ulteriori informazioni, vedere rispettivamente a pagina 28 e a pagina 99.
	Compare quando è attiva la porta IrDA. Per ulteriori informazioni, vedere a pagina 103.
	Compare quando è attivo il modo silenzioso.
	Mostra il livello di carica della batteria. Più sono le barre visualizzate, maggiore è la quantità di energia ancora a disposizione.

Retroilluminazione

Il display e la tastiera sono retroilluminati. Quando si preme un tasto o si apre lo sportellino, la retroilluminazione si accende e rimane accesa per un determinato periodo di tempo, in base all'impostazione del menu **Retroilluminazione**. Dopo un minuto, il display si spegne per preservare la batteria.

Per specificare quanto tempo deve rimanere attiva la retroilluminazione, impostare il menu **Retroilluminazione** (**Menu 6.2.4**). Per ulteriori dettagli, vedere a pagina 105.

È anche possibile impostare il telefono in modo che utilizzi la retroilluminazione solo per un determinato periodo di tempo, tramite il menu **Illuminazione automatica** (**Menu 6.2.5**). Per ulteriori informazioni, vedere a pagina 105.

Spia di servizio

La spia di servizio si trova sullo sportellino e lampeggia quanto il telefono è pronto per essere utilizzato.

Per attivare o disattivare l'utilizzo della spia di servizio, impostare il menu **Illuminazione servizio** (**Menu 6.2.6**). Per ulteriori informazioni, vedere a pagina 106.

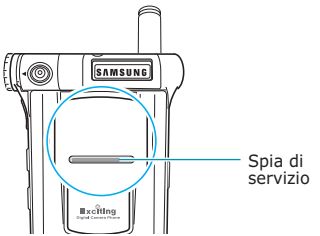

Fotocamera

Il modulo della fotocamera nella parte superiore del telefono consente di prendere fotografie durante gli spostamenti.

Per ulteriori informazioni sulla funzione Fotocamera, vedere a pagina 94.

Operazioni preliminari

Installazione della scheda SIM

Quando si sottoscrive un contratto con un operatore, viene fornita una scheda SIM contenente i dettagli relativi all'abbonamento, come il PIN, gli eventuali servizi opzionali disponibili e così via.

Importante La scheda SIM e i suoi contatti possono danneggiarsi facilmente se vengono graffiati o piegati. Fare dunque attenzione quando si maneggia, si inserisce o si rimuove la scheda.

Tenere tutte le schede SIM lontano dalla portata dei bambini.

1. Se necessario, spegnere il telefono tenendo premuto il tasto ☎\⏻ fino a quando non viene visualizzata l'animazione dello spegnimento.

2. Rimuovere la batteria. Procedere come riportato di seguito:

   ① Premere il fermo sulla batteria e tenerlo in posizione.

   ② Far scorrere la batteria, sollevarla ed estrarla, come indicato.

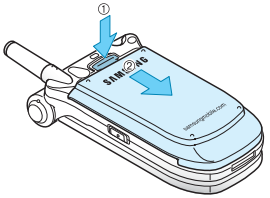

3. Inserire la scheda SIM nell'apposito alloggiamento, come indicato, fino a quando non si blocca in posizione.

   Assicurarsi che i contatti dorati della scheda siano rivolti verso il telefono.

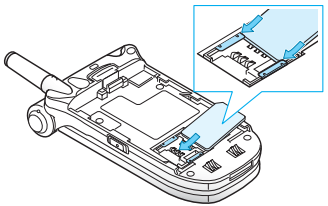

Nota: quando si desidera rimuovere la scheda SIM, farla scorrere, come mostrato nell'illustrazione, ed estrarla dall'alloggiamento.

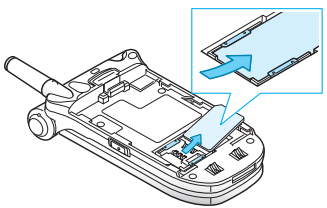

4. Posizionare la batteria, verificando che le linguette della batteria combacino con le scanalature del telefono.

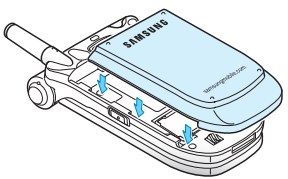

5. Far scorrere la batteria verso la parte superiore del telefono finché non si blocca in posizione. Assicurarsi che la batteria sia installata correttamente prima di accendere il telefono.

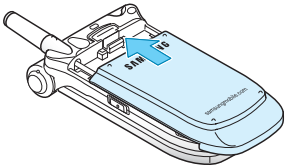

Caricamento della batteria

Il telefono viene alimentato mediante una batteria ricaricabile Li-ion. Insieme al telefono viene fornito un caricabatterie. Utilizzare solo batterie e caricabatterie approvati. Per ulteriori dettagli, contattare il proprio rivenditore Samsung.

Il carica batterie da viaggio consente di usare il telefono mentre la batteria si sta caricando, ma questo farà sì che il telefono si ricarichi più lentamente.

Nota: caricare completamente la batteria prima di utilizzare il telefono per la prima volta. Una batteria scarica impiega circa 200 minuti per ricaricarsi.

1. Dopo aver posizionato la batteria nel telefono, inserire il connettore del caricabatterie nella presa sul fondo del telefono.

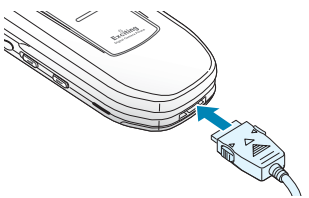

2. Collegare il caricabatterie a una presa di alimentazione standard CA.

3. Al termine della ricarica, scollegare il caricabatterie dalla presa e dal telefono premendo le linguette grigie ai lati del connettore ed estraendo il connettore.

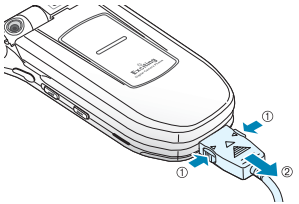

Nota: per evitare eventuali danni al telefono, prima di rimuovere la batteria dal telefono durante la carica occorre scollegare il caricabatterie.

Indicatore batteria scarica

Quando la batteria è quasi scarica e restano solo pochi minuti di conversazione, viene emesso un segnale di avviso e sul display compare un messaggio a intervalli regolari.

Quando la batteria è troppo scarica per permettere il funzionamento del telefono, questo si spegne automaticamente.

Accensione e spegnimento del telefono

1. Aprire il telefono.

2. Premere e tenere premuto il tasto ☎\⏻ finché il telefono non si accende.

3. Se viene richiesto di immettere una password, digitarla e premere il tasto di programmazione **OK**. La password del telefono viene impostata in fabbrica su "00000000". Per ulteriori informazioni, vedere a pagina 152.

4. Se viene richiesto di immettere un PIN, digitarlo e premere il tasto di programmazione **OK**. Per ulteriori informazioni, vedere a pagina 153.

   Il telefono cerca la rete e, quando la trova, sul display viene visualizzata la schermata di stand-by illustrata di seguito. Adesso è possibile effettuare o ricevere una telefonata.

   Nota: la lingua predefinita del display è l'inglese. Per cambiare la lingua, utilizzare il menu **Lingua** (**Menu 6.5**). Per ulteriori informazioni, vedere a pagina 108.

5. Quando si desidera spegnere il telefono, tenere premuto il tasto ☎\⏻ fino a quando non viene visualizzata l'animazione dello spegnimento.

Chiamata telefonica

Esecuzione di una chiamata

Quando compare la schermata di stand-by, immettere il prefisso teleselettivo e il numero, quindi premere il tasto .

Nota: se si seleziona l'opzione **Riselezione automatica** nel menu **Impostazioni extra** (**Menu 6.7**), il numero viene riselezionato automaticamente fino a dieci volte quando la persona non risponde alla chiamata oppure è già al telefono. Per ulteriori informazioni, vedere a pagina 111.

Esecuone di una chiamata internazionale

1. Tenere premuto il tasto **0**. Viene visualizzato il carattere **+**.
2. Digitare il prefisso internazionale e il prefisso teleselettivo, quindi premere il tasto .

Correzione del numero

Obiettivo	Premere
Cancellare l'ultima cifra visualizzata	Il tasto **C** .
Cancellare qualsiasi altra cifra nel numero	Premere il tasto (o) finché il cursore non si trova immediatamente a destra della cifra da cancellare. Premere il tasto **C**. Per inserire una cifra mancante, è sufficiente premere il relativo tasto.
Cancellare tutto il contenuto del display	Tenere premuto il tasto **C** per più di un secondo.

Interruzione di una chiamata

Per terminare una chiamata, premere brevemente il tasto .

Riselezione dell'ultimo numero

Se i chiamanti vengono identificati, il telefono memorizza i numeri delle chiamate effettuate, ricevute e perse. Per ulteriori informazioni, vedere a "Registro chiamate" a pagina 89.

Per richiamare uno qualsiasi di questi numeri, procedere come riportato di seguito:

1. Se sul display sono stati digitati dei caratteri, premere il tasto per ritornare al modo stand-by.
2. Premere il tasto per visualizzare un elenco degli ultimi numeri nell'ordine in cui sono state effettuate le chiamate.
3. Utilizzare i tasti e per scorrere i numeri finché non viene evidenziato quello desiderato.
4.

Per	Premere
Chiamare il numero	Il tasto .
Modificare il numero	Premere il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare **Modifica**. Modificare il numero come desiderato, facendo riferimento alla sezione "Correzione del numero" a pagina 22 per ulteriori dettagli.
Eliminare il numero	Premere il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare **Elimina**.
Eliminare tutti i numeri nell'elenco di riselezione	Premere il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare **Elimina tutto**. Alla visualizzazione di un messaggio di conferma, premere il tasto di programmazione **Sì**.

Esecuzione di una chiamata dalla rubrica

È possibile memorizzare i numeri di telefono utilizzati di frequente nella scheda SIM oppure nella memoria del telefono. La memoria della scheda e quella del telefono vengono collettivamente indicate con il termine "rubrica". Selezionare semplicemente un nome per richiamare il numero ad esso associato. Per ulteriori dettagli sulle funzioni della rubrica, vedere a pagina 31.

Regolazione del volume

Nel corso di una chiamata, se si desidera regolare il volume dell'altoparlante, utilizzare i tasti del volume sul lato sinistro del telefono.

Premere il tasto ▲ per aumentare il volume e il tasto ▼ per diminuirlo.

Nel modo stand-by, è possibile regolare il volume della tastiera utilizzando questi tasti.

Risposta a una chiamata

Quando si riceve una chiamata, il telefono squilla e viene visualizzata l'animazione della chiamata in arrivo.

Se il chiamante può essere identificato, viene visualizzato il suo numero di telefono o il nome memorizzato nella rubrica.

1. Se necessario, aprire il telefono. Premere il tasto o il tasto di programmazione **Accetta** per rispondere alla chiamata in entrata.

   Se è selezionata l'opzione **Risposta ogni tasto** del menu **Impostazioni extra** (**Menu 6.7**), è possibile premere qualsiasi tasto per rispondere a una chiamata, ad eccezione del tasto \ e del tasto di programmazione **Rifiuta**. Vedere a pagina 111.

   Se l'opzione **Flip attivo** del menu **Impostazioni extra** (**Menu 6.7**) è selezionata, è possibile rispondere alla chiamata aprendo semplicemente lo sportellino. Vedere a pagina 111.

   Nota: per rifiutare una chiamata in entrata, tenere premuti i tasti del volume prima di aprire il telefono oppure premere il tasto di programmazione **Rifiuta** o il tasto \ .

2. Per interrompere la chiamata, chiudere il telefono o premere il tasto \.

Nota: è possibile rispondere a una chiamata anche mentre si utilizza la rubrica o le funzioni di menu. Al termine della chiamata, nel display appare di nuovo la schermata con la funzione in uso.

Visualizzazione delle chiamate perse

Se per vari motivi non si riesce a rispondere a una chiamata, è possibile individuare il chiamante, ammesso che questo servizio sia disponibile, in modo da poter richiamare la persona in questione.

Il numero di chiamate perse viene visualizzato sulla schermata di stand-by al termine della chiamata senza risposta.

Per visualizzare immediatamente la chiamata persa:

1. Se il telefono è chiuso, aprile lo sportellino.
2. Premere il tasto di programmazione **Visual.**.

   Se disponibile, viene visualizzato il numero dell'ultima chiamata persa.

3.

Per	**Premere**
Scorrere le chiamate perse	Il tasto ⌒ o ⌣.
Chiamare il numero visualizzato	Il tasto ✆.
Modificare o eliminare il numero di una chiamata persa	Il tasto di programmazione **Selez.**. Vedere di seguito.

Modifica del numero di una chiamata persa

Nota: se il numero della chiamata persa non è disponibile, l'opzione **Modifica** non viene visualizzata.

1. Premere il tasto di programmazione **Opzioni**.

2. Premere il tasto ⌒ o ⌣ per evidenziare l'opzione **Modifica**.
3. Premere il tasto di programmazione **Selez.**
4. Modificare il numero come desiderato.
5.

Per	**Premere**
Chiamare il numero	Il tasto ✆.
Memorizzare il numero	Il tasto di programmazione **Salva** e immettere il nome e la posizione richiesti. Per ulteriori informazioni, vedere a pagina 31.

Eliminazione di una chiamata persa

1. Premere il tasto di programmazione **Opzioni**.
2. Se necessario, premere il tasto ⌒ o ⌣ per evidenziare l'opzione **Elimina**.
3. Premere il tasto di programmazione **Selez.**

Per uscire dalla funzione Chiamate perse, premere il tasto ✆\⏻ in qualsiasi momento.

Nota: si può accedere in qualsiasi momento alla funzione Chiamate perse selezionando il menu **Chiamate perse** (**Menu 3.1**). Per ulteriori informazioni, vedere a pagina 89.

Passaggio veloce al modo silenzioso

Il modo silenzioso è utile, ad esempio, a teatro quando è preferibile evitare che il telefono squilli.

Nel modo stand-by, premere e tenere premuto il tasto # finché non viene visualizzato il messaggio "Modo silenzioso" e non viene visualizzata l'icona di vibrazione ( ).

Nel modo silenzioso, il telefono cambia le impostazioni audio come riportato di seguito:

Opzione	**Nuova impostazione**
Segnalazione chiamate (**Menu 5.3**)	Vibrazione
Tono tasti (**Menu 5.4**)	NON ATTIVO
Tono messaggi (**Menu 5.5**)	Solo luce
Tono sportellino (**Menu 5.6**)	NON ATTIVO
Tono disattivato	NON ATTIVO
Tono extra (**Menu 5.8**)	NON ATTIVO

Per uscire dal modo silenzioso e riattivare le impostazioni audio precedenti, tenere nuovamente premuto il tasto # finché non viene visualizzato il messaggio "Modo silenzioso disattivato". L'icona della vibrazione ( ) non è più visualizzata.

Nota: Quando si spegne il telefono, il modo silenzioso viene disattivato automaticamente.

Selezione di funzioni e opzioni

Il telefono offre una serie di funzioni che ne consentono la personalizzazione. Queste funzioni sono organizzate in menu e sottomenu, accessibili tramite i due tasti di programmazione e . Ogni menu e sottomenu consente di visualizzare e modificare le impostazioni di una particolare funzione.

I ruoli dei tasti di programmazione variano in base alla funzione corrente in uso; l'etichetta sull'ultima riga del display, immediatamente al di sopra di ciascun tasto, indica il ruolo attuale del tasto.

Esempio:

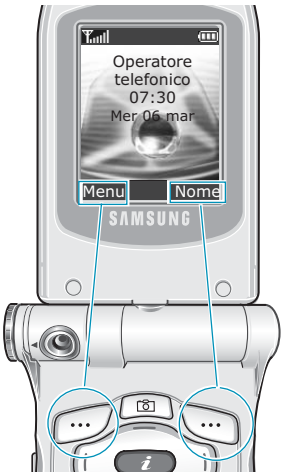

Premere il tasto di programmazione sinistro per accedere al modo menu.

Premere il tasto di programmazione destro per accedere alla funzione Rubrica.

Per visualizzare le varie funzioni e opzioni disponibili e selezionare quella desiderata, procedere come riportato di seguito:

1. Premere il tasto di programmazione appropriato.

2.

Per	Premere
Selezionare: • la funzione visualizzata • l'opzione evidenziata	Il tasto di programmazione **Selez.** o il tasto).
Visualizzare la funzione successiva o evidenziare l'opzione successiva in un elenco	Il tasto ‿ o ▼ sul lato sinistro del telefono.
Tornare indietro alla funzione o all'opzione precedente in un elenco	Il tasto ‾ o ▲ sul lato sinistro del telefono.
tornare indietro di un livello nella struttura	Il tasto (, il tasto di programmazione ↺ o il tasto **C**.
Uscire dalla struttura senza cambiare le impostazioni	Il tasto ☎\⏻.

Per alcune funzioni può essere richiesta l'immissione di una password o di un PIN. Immettere il codice e premere il tasto di programmazione **OK**.

Nota: se si accede a un elenco di opzioni, il telefono evidenzia l'opzione corrente. Se, tuttavia, sono presenti solo due opzioni, come **ATTIVO/ NON ATTIVO** o **Abilita/Disabilita**, il telefono evidenzia l'opzione che non è correntemente attiva in modo da selezionarla direttamente.

Rubrica

Nelle memorie della scheda SIM e del telefono è possibile memorizzare i numeri telefonici e i nomi corrispondenti. Sebbene siano distinte, sono usate come singola entità, denominata Rubrica

Memorizzazione di un numero con un nome

Vi sono due metodi per memorizzare un numero:

- Utilizzando il tasto di programmazione **Salva** nel modo stand-by
- Utilizzando l'opzione **Nuova voce** nel menu Rubrica

Memorizzazione di un numero nel modo stand-by

Appena si inizia a immettere un numero, sopra il tasto di programmazione sinistro compare l'opzione **Salva**, che consente di memorizzare il numero nella rubrica.

1. Digitare il numero da memorizzare.

   Nota: se si commette un errore durante l'immissione del numero, correggerlo utilizzando il tasto **C** . Per ulteriori informazioni, vedere a pagina 22.

2. Se il numero è corretto, premere il tasto di programmazione **Salva**.

3. Selezionare un'icona per identificare la categoria del numero da memorizzare. Sono disponibili tre categorie:

   - : Numero del cellulare
   - : Numero dell'ufficio
   - : Numero dell'abitazione

   Per selezionare la categoria, premere il tasto (o), seguito dal tasto di programmazione **Selez.**.

4. Selezionare una posizione di memoria, **SIM** o **Telefono**, premendo il tasto ⌒ o ⌣, quindi premere il tasto di programmazione **Selez.**.

   Nota: se si cambia telefono, tutti i numeri memorizzati nella memoria della scheda SIM saranno automaticamente disponibili nel nuovo telefono, mentre quelli memorizzati nella memoria del vecchio telefono dovranno essere inseriti nuovamente.

5. Immettere un nome e premere il tasto di programmazione **OK**.

   La lunghezza massima del nome dipende dalla scheda SIM. Per ulteriori dettagli sull'immissione dei caratteri, vedere a pagina 42.

6. Se non si desidera salvare il numero e il nome nella posizione suggerita, premere il tasto **C** per cancellare il numero di posizione e immettere un'altra posizione premendo i tasti numerici.

7. Premere il tasto di programmazione **OK** per memorizzare il nome e il numero.

   Dopo la memorizzazione, il telefono visualizza la voce o il nome della rubrica appena creato.

8.

Per	Premere
Utilizzare le opzioni di immissione	Il tasto di programmazione **Opzioni**. Per ulteriori informazioni, vedere a pagina 34.
Tornare alla schermata di stand-by	Il tasto ☎\⏻.

Memorizzazione di un numero utilizzando il menu Rubrica

1. Quando viene visualizzata la schermata di stand-by, premere il tasto di programmazione **Nome**.

2. Scorrere fino a **Nuova voce** premendo il tasto ⌒ o ⌣, quindi premere il tasto di programmazione **Selez.**.

3. Selezionare un'icona per identificare la categoria del numero da memorizzare premendo il tasto ⟨ o ⟩, quindi premere il tasto di programmazione **Selez.**.

   Nota: in questo passaggio è disponibile l'icona E-mail (✉) che consente di salvare un indirizzo e-mail invece di un numero di telefono.

4. Selezionare una posizione di memoria, **SIM** o **Telefono**, premendo il tasto ⌒ o ⌣ e premere il tasto di programmazione **Selez.**.

5. Immettere un nome e premere il tasto di programmazione **OK**.

   La lunghezza massima del nome dipende dalla scheda SIM. Per ulteriori dettagli sull'immissione dei caratteri, vedere a pagina 42.

6. Immettere il numero o l'indirizzo e-mail da memorizzare e premere il tasto di programmazione **Salva**.

7. Per memorizzare il numero, continuare la procedura a partire dal punto 6 di pagina 32.

Uso delle opzioni delle voci della rubrica

Mentre si accede a una qualsiasi voce della rubrica, premere il tasto di programmazione **Opzioni** per poter utilizzare le opzioni relative alla voce.

Per	Premere
Impostare l'opzione evidenziata	Il tasto di programmazione **Selez.** o il tasto).
Evidenziare una opzione diversa	Il tasto ⌒ o ⌣ finché non viene evidenziata la voce desiderata.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Incolla: consente di incollare il numero nel normale modo selezione. Utilizzare questa opzione per selezionare un numero simile a un altro numero presente nella rubrica, ad esempio un numero di interno diverso di uno stesso ufficio.

Utilizzare il tasto **C** per modificare il numero in base alle proprie esigenze; per ulteriori dettagli, vedere a pagina 22. Quando si è pronti a selezionare il numero, premere il tasto ↷.

Modifica: consente di modificare il nome e il numero.

Selezionare **Una voce** per modificare un numero del nome selezionato. Se si modifica il nome, il numero viene salvato separatamente.
Selezionare **Tutte le voci** per modificare il nome della voce.

Elimina: consente di eliminare il nome e il numero dalla rubrica. Viene richiesto di confermare se si desidera eliminare il nome e il numero premendo il tasto di programmazione **Sì**.

Copia: consente di copiare il numero in un'altra posizione. Utilizzare questa opzione per memorizzare un numero simile a un altro numero già presente in memoria. Dopo averlo copiato, modificare il numero e memorizzarlo nella rubrica.

Gruppo chiam.: consente di organizzare le voci della rubrica in gruppi di chiamanti, in modo che il telefono indichi con una particolare segnalazione che una persona appartenente a uno dei gruppi specificati sta chiamando l'utente. Selezionare uno dei dieci gruppi disponibili.

Per rimuovere una voce da un gruppo, selezionare l'opzione **Nessun gruppo**.

Per ulteriori dettagli su come modificare le proprietà dei gruppi di chiamanti, vedere a pagina 37.

Aggiungi voce: consente di aggiungere un nuovo numero al nome corrente selezionato.

Ricerca di un numero nella rubrica

Dopo aver memorizzato i numeri nella rubrica, è possibile ricercarli in due modi: per nome e per gruppo di chiamanti.

Ricerca di un numero per nome

1. Quando viene visualizzata la schermata di stand-by, premere il tasto di programmazione **Nome**.
2. Premere il tasto di programmazione **Selez.** quando viene evidenziato **Cerca**. Viene richiesto di immettere un nome.
3. Immettere le prime lettere del nome da trovare.

   Vengono elencate le voci della rubrica, a partire dalla prima voce corrispondente ai dati immessi.

4.

Per	Premere
Visualizzare la voce evidenziata	Il tasto di programmazione **Visual.**.
Selezionare una voce diversa	Il tasto ⌒ o ⌣ finché non viene evidenziata l'opzione desiderata.
Cercare un nome che inizia con una lettera diversa	Il tasto su cui è indicata la lettera da inserire.

5. Dopo aver trovato la voce desiderata, premere il tasto ↷ per selezionare il numero oppure premere il tasto di programmazione **Opzioni** per accedere alle opzioni delle voci della rubrica; per ulteriori informazioni, vedere a pagina 34.

Ricerca di un numero per gruppo di chiamanti

1. Quando viene visualizzata la schermata di stand-by, premere il tasto di programmazione **Nome**.
2. Scorrere fino a **Ricerca gruppo** premendo il tasto ⌒ o ⌣, quindi premere il tasto di programmazione **Selez.**. Viene richiesto di immettere il nome di un gruppo.
3. Immettere le prime lettere del nome del gruppo da trovare.

   Vengono elencati i gruppi di chiamanti, a partire dal primo gruppo corrispondente ai dati immessi.

4. Se necessario, scorrere fino al gruppo premendo il tasto ⌒ o ⌣, quindi premere il tasto di programmazione **Visual.**.

   Vengono elencate le voci della rubrica presenti nel gruppo di chiamanti.

5.

Per	Premere
Visualizzare la voce evidenziata	Il tasto di programmazione **Visual.**.
Selezionare una voce diversa	Il tasto ⌒ o ⌣ finché non viene evidenziata la voce desiderata.

6. Dopo aver trovato la voce desiderata, premere il tasto ↷ per selezionare il numero oppure premere il tasto di programmazione **Opzioni** per accedere alle opzioni delle voci della rubrica; per ulteriori informazioni, vedere a pagina 34.

Modifica di un gruppo di chiamanti

1. Quando viene visualizzata la schermata di stand-by, premere il tasto di programmazione **Nome**.
2. Scorrere fino a **Modifica gruppo** premendo il tasto ⌒ o ⌣, quindi premere il tasto di programmazione **Selez.**.
3. Scorrere l'elenco dei gruppi premendo il tasto ⌒ o ⌣.
4. Quando viene evidenziato il gruppo desiderato, premere il tasto di programmazione **Opzioni**.

5. Selezionare ciascuna opzione e modificare le impostazioni nel modo desiderato. Sono disponibili le seguenti opzioni:
   - **Tono suoneria**: consente di impostare la suoneria da utilizzare quando si riceve una chiamata da un qualsiasi membro del gruppo.
   - **Tono SMS**: consente di impostare la suoneria da utilizzare quando si riceve un messaggio da un qualsiasi membro del gruppo.
   - **Icona**: consente di impostare l'icona da visualizzare quando si riceve una chiamata da un qualsiasi membro del gruppo.
   - **Nome gruppo**: consente di assegnare un nome al gruppo. Per ulteriori informazioni sull'immissione dei caratteri, vedere a pagina 42.
6. Dopo aver finito di modificare le impostazioni, premere il tasto **C** o ☎\⏻ .

Composizio rapida

Dopo aver memorizzato i numeri di telefono nella Rubrica, è possibile impostare fino a otto voci di selezione abbreviata, da selezionare quando si desidera, premendo semplicemente il tasto numerico associato.

Impostazione delle voci di composizione rapida

1. Quando viene visualizzata la schermata di stand-by, premere il tasto di programmazione **Nome**.
2. Scorrere fino a **Selezione abbreviata** premendo il tasto ⁀ o ‿, quindi premere il tasto di programmazione **Selez.**.

3. Selezionare il tasto al quale si desidera assegnare il numero di composizione rapida (dal **2** al **9**) e premere il tasto di programmazione **OK**.

   Nota: se si è già assegnato un numero al tasto, sarà visualizzato il tasto di programmazione **Opzioni** al posto del tasto di programmazione **OK**. Passare al punto 6.
4. Selezionare una voce della rubrica dall'elenco e premere il tasto di programmazione **Visual.**.
5. Se la voce contiene più un numero, selezionarne uno premendo il tasto ⁀ o ‿, quindi premere il tasto di programmazione **Selez.**.
6. Dopo aver assegnato un numero al tasto selezionato, è possibile utilizzare le seguenti opzioni premendo il tasto di programmazione **Opzioni**:
   - **Cambia**: consente di assegnare un numero diverso al tasto.
   - **Elimina**: consente di azzerare l'impostazione in modo che al tasto non venga assegnato alcun numero.
   - **Elimina tutto**: consente di azzerare le impostazioni per tutti i tasti in modo che a nessuno dei tasti venga assegnato un numero.
   - **Numero**: consente di visualizzare il numero assegnato al tasto.
7. Dopo aver finito di impostare le opzioni, premere il tasto **C** o ☎\⏻ .

Composizione rapida dalla rubrica

Per utilizzare la funzione di composizione rapida con i numeri assegnati ai tasti da **2** a **9**, tenere premuto il tasto appropriato.

Nota: la posizione 1 della memoria è riservata al numero di segreteria telefonica (fornito dall'operatore).

Eliminazione di tutte le voci della rubrica

È possibile eliminare tutte le voci nella memoria selezionata o in entrambe le memorie.

1. Quando viene visualizzata la schermata di stand-by, premere il tasto di programmazione **Nome**.
2. Passare a **Elimina tutto** premendo il tasto ⌒ o ⌣ e premere il tasto di programmazione **Selez.**.
3. Per selezionare la memoria da svuotare, **Tutte**, **SIM** o **Telefono**, premere il tasto di programmazione **Seleziona**.

   È possibile deselezionare la memoria premendo il tasto di programmazione **Deselez**.
4. Dopo aver selezionato, premere il tasto di programmazione **Elimina** per eliminare le voci nella memoria selezionata.
5. Immettere la password del telefono e premere il tasto di programmazione **OK**.

   Nota: La password predefinita dal produttore è 00000000. Per cambiarla, vedere a pagina 109.
6. Quando appare il messaggio di conferma, premere il tasto di programmazione **Sì**.

   Per annullare l'eliminazione, premere il tasto di programmazione **No**.
7. Al termine dell'eliminazione, premere il tasto **C** o ☎\ⓘ .

Controllo dello stato della memoria

È possibile controllare quanti nomi e numeri sono memorizzati nella rubrica (nelle memorie della scheda SIM e del telefono) e quante posizioni libere restano.

1. Quando viene visualizzata la schermata di stand-by, premere il tasto di programmazione **Nome**.
2. Selezionare l'opzione **Stato memoria** premendo il tasto ⌒ o ⌣, quindi premere il tasto di programmazione **Selez.**.
3. Premere il tasto ⌒ o ⌣ per visualizzare il numero delle voci esistenti e delle posizioni libere disponibili nelle memorie della scheda SIM e del telefono.
4. Al termine del controllo, premere il tasto **C** o ☎\ⓘ .

SDN

È possibile visualizzare l'enlenco dei numeri di servizio (SDN, Service Dialling Numbers) assegnati dal fornitore di servizi. Tali numeri includono i numeri di emergenza, di richiesta di informazioni e di segreteria.

1. Nel modo stand-by, premere il tasto di programmazione **Nome**.
2. Selezionare l'opzione **SDN**.
3. Scorrere i numeri usando i tasti ⌣ e ⌣.
4. Per selezionare il numero visualizzato, premere il tasto di programmazione **Selez.**.

   Nota: questa opzione è disponibile solo quando la scheda SIM supporta lo standard SDN (Service Dialling Numbers).

Immissione di testo

Quando si utilizza il telefono, capita spesso di dover inserire del testo, ad esempio quando si memorizza un nome nella rubrica, si crea un messaggio di benvenuto personalizzato o si pianificano eventi nel calendario. È possibile immettere caratteri alfanumerici utilizzando i tasti del telefono.

Il telefono dispone dei seguenti modi di inserimento testo:

- **Modo T9**

  Questo modo consente di immettere parole premendo un solo tasto per lettera. Ciascun tasto della tastiera corrisponde a più di una lettera. Se si preme, ad esempio, il tasto **5** una sola volta, viene visualizzata la lettera J, K o L. Nel modo T9 le sequenze di tasti premuti vengono confrontate automaticamente con un dizionario interno per determinare la parola corretta. Così facendo, per immettere una parola è necessario premere meno tasti che nel tradizionale modo alfabetico.

- **Modo alfabetico**

  Questo modo consente di inserire lettere premendo il tasto su cui è indicata la lettera desiderata una, due, tre o quattro volte, finché la lettera non viene visualizzata sul display.

- **Modo numerico**

  Questo modo consente di inserire numeri.

- **Modo simbolico**

  Questo modo consente di inserire diversi simboli e caratteri speciali.

Modifica del modo di inserimento testo

Quando ci si trova in un campo che permette l'inserimento di caratteri, è necessario controllare l'indicatore del modo di inserimento testo sul display.

Esempio: creazione di un messaggio di testo

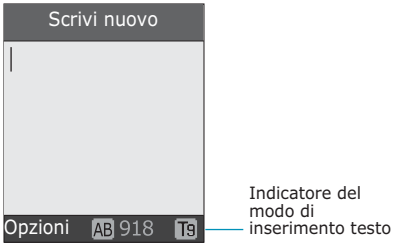

Per selezionare il...	Premere il tasto di programmazione finché...
Modo T9	viene visualizzata l'icona T9 Vedere a pagina 44.
Modo alfabetico	viene visualizzata l'icona A Vedere a pagina 46.
Modo numerico	viene visualizzata l'icona 1 Vedere a pagina 47.
Modo simbolico	viene visualizzato l'elenco simboli. Vedere a pagina 48.

Modo T9

Il modo di inserimento di testo T9 consente di immettere qualsiasi carattere premendo i tasti una sola volta. Questa funzionalità è basata su un dizionario integrato nel telefono.

Per inserire una parola nel modo T9:

1. Quando ci si trova nel modo T9, iniziare a scrivere una parola premendo i tasti da **2** a **9**. Premere ciascun tasto una sola volta per lettera.

   Esempio: Per inserire la parola "MAMMA" nel modo T9:
   premere i tasti **6**, **2**, **6**, **6** e **2**.

   La parola digitata appare sul display e può variare ogni volta che si preme un tasto.

2. Digitare l'intera parola prima di modificare o eliminare qualsiasi pressione dei tasti.

3. Se la parola è corretta, iniziare a scrivere la parola successiva.

   Se la parola non è corretta, premere ripetutamente il tasto **0**, ⌒ o ⌣ per visualizzare eventuali parole alternative relative ai tasti che sono stati premuti.

   Esempio: "VI" e "TI" condividono la sequenza di tasti **8** e **4**. Il telefono visualizza per prima la scelta utilizzata più di frequente.

4. Inserire uno spazio tra le parole premendo il tasto #.

Per aggiungere una parola nuova nel dizionario T9:

1. dopo aver premuto i tasti corrispondenti alla parola da aggiungere, premere il tasto **0** o ⌣ per visualizzare le parole alternative.

2. Se si preme il tasto **0** o ⌣ come ultima alternativa, il display mostra **Agg.** sulla linea inferiore. Premere il tasto di programmazione **Agg.**.

3. Se necessario, cancellare la parola con il tasto **C** e immettere la parola da aggiungere nel modo alfabetico; vedere a pagina 46.

4. Premere il tasto di programmazione **OK**.

   La parola viene aggiunta al dizionario T9 e diventa la prima associata alla pressione del tasto.

Nota: questa funzione potrebbe non essere disponibile per alcune lingue.

- Per inserire punti, trattini o apostrofi, premere il tasto **1**. Nel modo T9 vengono utilizzate delle regole di grammatica che assicurano la corretta punteggiatura del testo.
- Per passare dalle lettere maiuscole alle minuscole e viceversa nel modo T9, utilizzare il tasto *. Sono disponibili lettere minuscole (ab), iniziale maiuscola (Ab) e blocco maiuscole (AB).
- Il cursore può essere spostato utilizzando i tasti **(** e **)**. Per eliminare lettere, premere il tasto **C**. Per cancellare tutto il contenuto del display, tenere premuto il tasto **C**.

Uso del modo alfabetico

Utilizzare i tasti da **1** a **0** per inserire il testo.

1. Premere il tasto contrassegnato dalla lettere desiderata:
   - Una volta per la prima lettera
   - Due volte per la seconda lettera
   - E così via
2. Selezionare le altre lettere nello stesso modo.

Nota: quando si preme un tasto diverso, il cursore si sposta verso destra. Se si immette la stessa lettera due volte, o una lettera diversa dello stesso tasto, attendere alcuni secondi che il cursore si sposti automaticamente a destra, quindi selezionare la lettera successiva.

Per ulteriori informazioni sui caratteri disponibili, consultare la tabella che segue.

Tasto	Caratteri nell'ordine visualizzato	
	Maiuscolo	Minuscolo
1	Spazio . 1 ! ? & ¡ ¿ §	. % @ _ £ $ ¥ ¤ §
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä åæ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q rs 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	0 * # , ; ’ ” =	/ : - + ( ) < >

- Per inserire uno spazio, premere il tasto #.
- Per passare dalle lettere maiuscole alle minuscole e viceversa nel modo alfabetico, utilizzare il tasto *. Sono disponibili lettere minuscole (ab), iniziale maiuscola (Ab) e blocco maiuscole (AB).
- Il cursore può essere spostato utilizzando i tasti **(** e **)**. Per eliminare lettere, premere il tasto **C**. Per cancellare tutto il contenuto del display, tenere premuto il tasto **C**.

Modo Numerico

Il modo Numerico consente di inserire numeri in un messaggio di testo. Premere i tasti corrispondenti alle cifre da inserire.

Modo simbolico

Il modo simbolico consente di inserire simboli in un messaggio di testo.

Per	Premere
Selezionare un simbolo	Il tasto numerico corrispondente.
Visualizzare più simboli	Il tasto ⁀ o ‿.
Inserire i simboli nel messaggio	Il tasto di programmazione **OK**.
Annullare l'immissione e tornare al modo precedente	Il tasto di programmazione **Prec.**.

Opzioni durante una chiamata

Il telefono fornisce alcune funzioni di controllo che è possibile utilizzare nel corso di una chiamata.

Messa in attesa di una chiamata

La chiamata corrente può essere messa in attesa in qualsiasi momento. Se la rete utilizzata supporta il servizio, è possibile effettuare un'altra chiamata mentre ne è già in corso una. È possibile modificare lo stato di due chiamate, una attiva l'altra in sospeso, passando da una chiamata all'altra.

Per mettere in attesa una chiamata, premere il tasto di programmazione **Attesa**. Per riattivare la chiamata in qualsiasi momento, premere il tasto di programmazione **Recupera**.

Per effettuare una chiamata mentre ne è in corso un'altra:

1. Immettere il numero telefonico da chiamare oppure cercarlo nella rubrica.

   Per informazioni sulla ricerca di un numero nella Rubrica, vedere a page 35.

2. Premere il tasto per eseguire la seconda chiamata.

   La prima chiamata viene automaticamente posta in attesa.

Oppure,

1. Mettere in attesa la chiamata corrente premendo il tasto di programmazione **Attesa**.
2. Eseguire la seconda chiamata come di consueto.

Per passare da una chiamata all'altra, premere il tasto di programmazione **Scambia**.

La chiamata corrente viene sospesa e la chiamata in attesa viene riattivata, consentendo di riprendere la conversazione con l'altro interlocutore.

Al termine, interrompere ogni chiamata come di consueto premendo il tasto ☎\⓪.

Uso delle funzioni di menu

Durante una chiamate è possibile accedere alle funzioni principali del menu.

1. Premere il tasto di programmazione **Opzioni**.
2. Premere il tasto di programmazione **OK** quando viene evidenziata l'opzione **Menu**.
3. Premere il tasto ⁀ o ⁀ per scorrere lungo l'elenco del menu.

   Nota: durante le chiamate non è possibile usare alcuni menu, che sono disattivati nell'elenco.
4. Quando viene evidenziato il menu desiderato, premere il tasto di programmazione **Selez.**.
5. Se il menu selezionato contiene opzioni secondarie, ripetere i punti 4 e 5.

Per ulteriori informazioni sulle funzioni di menu disponibili, vedere l'elenco a page 59.

Disattivazione del microfono (Silenzio)

Il microfono del telefono può essere temporaneamente disattivato per impedire all'interlocutore di sentire.

Esempio: si desidera dire qualcosa a un'altra persona presente nella stanza senza che l'interlocutore al telefono possa sentire.

Per disattivare il microfono temporaneamente:

1. Premere il tasto di programmazione **Opzioni**.
2. Premere il tasto ⁀ per evidenziare l'opzione **Silenzio**.
3. Premere il tasto di programmazione **OK**.

   L'interlocutore non può più sentire.

Per riattivare il microfono:

1. Premere il tasto di programmazione **Opzioni**.
2. Se necessario, premere il tasto ⁀ per evidenziare l'opzione **Riattiva suoni**.
3. Premere il tasto di programmazione **OK**.

   L'interlocutore può di nuovo sentire.

Disattivazione/invio dei toni dei tasti

Queste opzioni consentono di attivare o disattivare i segnali acustici emessi dai tasti. Se è selezionata l'opzione **Tono tasti**, il telefono non trasmette i toni dei tasti. In questo modo, quando vengono premuti i tasti, non vengono emessi i tipici segnali acustici durante l'esecuzione di una chiamata.

Nota: per comunicare con segreterie telefoniche o con sistemi telefonici computerizzati, è necessario selezionare l'opzione **Non attivo**.

Invio di toni DTMF

Durante l'esecuzione di una chiamata, è possibile inviare i toni DTMF (Dual Tone Multi Frequency, doppio tono a multi frequenza) del numero sul display.

Questa opzione è utile per inserire una password o un numero di conto durante l'effettuazione di chiamate a un sistema automatico, ad esempio un servizio bancario.

Per inviare i toni DTMF:

1. Quando si è connessi al sistema di teleservizio, premere il tasto di programmazione **Opzioni**.
2. Premere il tasto ⌣ per evidenziare l'opzione **Invia DTMF**.
3. Premere il tasto di programmazione **OK**.
4. Immettere il numero da inviare, quindi premere il tasto di programmazione **OK**.

   Vengono inviati i toni del numero visualizzato.

Ricerca di un numero nella rubrica

È possibile cercare un numero nella rubrica durante una chiamata.

1. Premere il tasto di programmazione **Opzioni**.
2. Premere il tasto ⌣ per evidenziare l'opzione **Rubrica**.
3. Premere il tasto di programmazione **OK**.

   Viene visualizzato l'elenco delle voci presenti nella rubrica.
4. Immettere il nome da trovare.

   Quando si immettono le lettere iniziali di un nome, le voci presenti in rubrica vengono elencate a partire dalla prima voce corrispondente all'immissione eseguita.
5. Per visualizzare la voce evidenziata, premere il tasto di programmazione **Visual.**.

Per ulteriori informazioni sulla funzione Rubrica, vedere page 31.

Risposta a una seconda chiamata

È possibile rispondere a una chiamata in entrata mentre ne è in corso un'altra, se questo servizio è supportato dalla rete utilizzata e se il menu **Avviso di chiamata** (**Menu 8.3**) è impostato su **Attiva**; vedere a page 132. Un apposito segnale acustico notifica la presenza di una chiamata in entrata.

Per rispondere a una chiamata mentre ne è in corso un'altra:

1. Premere il tasto per rispondere alla chiamata in entrata. La prima chiamata viene automaticamente posta in attesa.

2. Per passare da una chiamata all'altra, premere il tasto di programmazione **Scambia**.

3. Per terminare la chiamata in attesa, premere il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare l'opzione **Fine chiam. in attesa**.

   Per terminare la chiamata corrente, premere il tasto .

Esecuzione di una conferenza telefonica

Una chiamata di gruppo è un servizio di rete che consente ad un massimo di sei persone di partecipare contemporaneamente a una conferenza telefonica. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio operatore telefonico.

Impostazione di una conferenza telefonica

1. Chiamare come di consueto il primo partecipante.

2. Chiamare come di consueto il secondo partecipante. La prima chiamata viene automaticamente posta in attesa.

3. Per fare accedere alla chiamata di gruppo il primo partecipante, premere il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare l'opzione **Entra**. Premere il tasto di programmazione **OK**.

4. Per aggiungere una nuova persona alla chiamata di gruppo, chiamare la persona come di consueto, quindi premere il tasto di programmazione **Opzioni**. Selezionare l'opzione **Entra**, quindi premere il tasto di programmazione **OK**.

È possibile aggiungere altri interlocutori in entrata, rispondendo alla relativa chiamata e premendo il tasto di programmazione **Opzioni** seguito da **Entra**. Ripetere l'operazione, se necessario.

Conversazione privata con un partecipante

1. Premere il tasto di programmazione **Opzioni** e scegliere l'opzione **Selezionare uno**. Premere il tasto di programmazione **OK**.

   Viene visualizzato l'elenco dei partecipanti alla chiamata.

2. Selezionare dall'elenco la persona desiderata premendo il tasto o , quindi premere il tasto di programmazione **Selez.** o il tasto .

3. Premere il tasto di programmazione **OK** quando viene evidenziata l'opzione **Privata**.

   A questo punto è possibile parlare in privato con la persona selezionata. Gli altri partecipanti possono continuare a conversare tra di loro.

4. Per tornare alla chiamata di gruppo, premere il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare l'opzione **Entra**. Premere il tasto di programmazione **OK**.

   A questo punto tutti i partecipanti sono in grado di interloquire tra di loro.

Eliminazione di un partecipante

1. Premere il tasto di programmazione **Opzioni** e scegliere l'opzione **Selezionare uno**. Premere il tasto di programmazione **OK**.

   Viene visualizzato l'elenco dei partecipanti alla chiamata.

2. Selezionare dall'elenco la persona desiderata premendo il tasto ⌒ o ⌣, quindi premere il tasto di programmazione **Selez.** o il tasto).

3. Premere il tasto ⌣ per selezionare l'opzione **Rimuovi** e premere il tasto di programmazione **OK**.

   La chiamata con il partecipante selezionato viene interrotta ma è possibile continuare a parlare con gli altri.

4. Per interrompere la conferenza telefonica, chiudere il telefono o premere il tasto ☎\⏻.

Utilizzo dei menu

Il telefono dispone di una gamma di funzioni che consentono di personalizzarlo in base alle proprie esigenze. Queste funzioni sono disposte in menu e sottomenu.

È possibile accedere ai menu e sottomenu mediante scorrimento con i tasti di spostamento o mediante l'utilizzo dei tasti di scelta rapida.

Accesso alle funzioni di menu tramite scorrimento

1. Nel modo stand-by, premere il tasto di programmazione **Menu** per accedere al modo Menu.
2. Scorrere con il tasto ⌒ o ⌣ per raggiungere un menu principale, ad esempio **Impostazioni telefono**. Per entrare nel menu, premere il tasto di programmazione **Selez.** o il tasto).
3. Per accedere ai sottomenu eventualmente presenti in un menu, ad esempio **Lingua**, scorrere con il tasto ⌒ o ⌣, quindi premere il tasto di programmazione **Selez.** o il tasto).

   Se il menu selezionato contiene ulteriori opzioni, ripetere la procedura.

4.

Per	Premere
Scorrere attraverso i menu	Il tasto ⌒ o ⌣ o utilizzare i tasti ▲ e ▼ situati sul lato sinistro del telefono.
Confermare l'impostazione selezionata	Il tasto di programmazione **Selez.** o il tasto).
Tornare al livello precedente di menu	Il tasto di programmazione ↺ o il tasto (.
Uscire dal menu senza modificare le impostazioni	Il tasto ☎\⏻.

Accesso alle funzioni di menu tramite i tasti di scelta rapida

Poiché gli elementi, ad esempio menu, sottomenu e opzioni, sono numerati, è possibile accedervi rapidamente mediante i corrispondenti numeri di scelta rapida. Il numero di accesso rapido viene mostrato nella parte inferiore destra del display accanto al tasto di programmazione ↺. Premere il tasto di programmazione **Menu** e immettere il numero desiderato.

Nota: i numeri assegnati a ciascun menu sono indicati nell'elenco a page 59. I numeri di menu variano in base ai servizi supportati dalla scheda SIM e potrebbero non corrispondere al numero sul telefono.

Esempio: accesso all'opzione **Lingua**.

1. Premere il tasto di programmazione **Menu**.
2. Premere il tasto **6** per **Impostazioni telefono**.
3. Premere il tasto **5** per **Lingua**.

   Vengono visualizzate le lingue disponibili.

Elenco delle funzioni di menu

Di seguito viene riportata la struttura di menu disponibile e vengono indicati il numero assegnato a ciascuna opzione nonché la pagina in cui è possibile trovare una descrizione di ciascuna funzione.

Nota: se si utilizza una scheda SIM AT che fornisce ulteriori servizi, quando si preme il tasto di programmazione **Menu** per entrare nella modalità corrispondente, viene visualizzato il menu **SIM AT**. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale della scheda SIM.

1. Messaggi testo **(vedere a page 64)**

- 1.1 Posta in arr.
- 1.2 Posta in usc.
- 1.3 Scrivi nuovo
- 1.4 Modelli
- 1.5 Impostazioni
  - 1.5.1 Impostazione 1*
  - 1.5.2 Impostazione 2*
  - 1.5.3 Impostazioni comuni
- 1.6 Elimina tutto
- 1.7 Stato memoria
  - 1.7.1 Memoria SIM
  - 1.7.2 Memoria TELEFONO
  - 1.7.3 Memoria CB
- 1.8 Segreteria
  - 1.8.1 Ascolta messaggi
  - 1.8.2 Numero server vocale
- 1.9 Broadcast
  - 1.9.1 Leggi
  - 1.9.2 Ricevi
  - 1.9.3 Elenco canali
  - 1.9.4 Lingua

2. Messaggi multimediali **(vedere a page 76)**

- 2.1 Posta in arr.
- 2.2 Posta in usc.
- 2.3 Bozze
- 2.4 Scrivi nuovo
- 2.5 Modelli
- 2.6 Elimina tutto
- 2.7 Stato memoria

* Visualizzata solo se supportata dalla scheda SIM.

2. Messaggi multimediali (continua)

- 2.8 Configurazione
  - 2.8.1 Ricevuta invio
  - 2.8.2 Leggi risposta
  - 2.8.3 Scaricamento automatico
  - 2.8.4 Accettazione messaggi
  - 2.8.5 Nascondi ID
  - 2.8.6 Data scadenza
  - 2.8.7 Ora consegna
  - 2.8.8 Priorità
  - 2.8.9 Report consentito
  - 2.8.10 Durata pagina
- 2.9 Profilo MMS

3. Registro chiamate (vedere a page 89)

- 3.1 Chiamate perse
- 3.2 Chiamate ricevute
- 3.3 Chiamate effettuate
- 3.4 Elimina tutto
- 3.5 Durata chiamata
  - 3.5.1 Ultima chiamata
  - 3.5.2 Totale inviate
  - 3.5.3 Totale ricevute
  - 3.5.4 Azzera timer
- 3.6 Costo chiamata*
  - 3.6.1 Costo ultima chiamata
  - 3.6.2 Costo totale
  - 3.6.3 Costo massimo
  - 3.6.4 Azzera contatori
  - 3.6.5 Imposta costo massimo
  - 3.6.6 Tariffa/scatto

4. Fotocamera (vedere a page 94)

- 4.1 Prendi e invia
- 4.2 Nuova foto
- 4.3 Foto

* Visualizzata solo se supportata dalla scheda SIM.

5. Impostazioni audio (vedere a page 98)

- 5.1 Suoneria
- 5.2 Volume suoneria
- 5.3 Segnalazione chiamate
- 5.4 Tono tasti
- 5.5 Tono messaggi
  - 5.5.1 Tono SMS
  - 5.5.2 Tono SMS-CB
- 5.6 Tono sportellino
- 5.7 Power On/Off
- 5.8 Tono extra

6. Impostazioni telefono (vedere a page 103)

- 6.1 Attiva infrarosso
- 6.2 Impostazioni display
  - 6.2.1 Sfondo
  - 6.2.2 Impostazione menu
  - 6.2.3 Luminosità
  - 6.2.4 Retroilluminazione
  - 6.2.5 Illuminazione automatica
  - 6.2.6 Illuminazione servizio
  - 6.2.7 Logo grafico
- 6.3 Messaggio iniziale
- 6.4 Proprio numero
- 6.5 Lingua
- 6.6 Sicurezza
  - 6.6.1 Verifica PIN
  - 6.6.2 Cambia PIN
  - 6.6.3 Blocco telefono
  - 6.6.4 Cambia password
  - 6.6.5 Blocco SIM
  - 6.6.6 Modalità FDN*
  - 6.6.7 Cambia PIN2*
- 6.7 Impostazioni extra

* Visualizzata solo se supportata dalla scheda SIM.

6. Impostazioni telefono (continua)

- 6.8 Menu rapido
  - 6.8.1 Tasto su
  - 6.8.2 Tasto giù
  - 6.8.3 Tasto destro
  - 6.8.4 Tasto sinistro
- 6.9 Annulla impostazioni

7. Organizer (vedere a page 114)

- 7.1 Sveglia
  - 7.1.1 Segnale unico
  - 7.1.2 Segnale giornaliera
  - 7.1.3 Chiamata mattutina
  - 7.1.4 Rimuovi sveglia
  - 7.1.5 Accensione automatica
- 7.2 Calendario
- 7.3 Data e ora
  - 7.3.1 Imposta ora
  - 7.3.2 Imposta data
  - 7.3.3 Fusi orari
  - 7.3.4 Formato ora
- 7.4 Calcolatrice
- 7.5 Cose da fare
- 7.6 Memo vocale
  - 7.6.1 Registra
  - 7.6.2 Elenco promemoria
  - 7.6.3 Elimina tutto
- 7.7 Cambio valuta

8. Servizi rete (vedere a page 128)

- 8.1 Trasferimento chiamate
  - 8.1.1 Sempre
  - 8.1.2 Occupato
  - 8.1.3 Nessuna risposta
  - 8.1.4 Non raggiungibile
  - 8.1.5 Annulla tutto

8. Servizi rete (continua)

- 8.2 Blocco chiamate
  - 8.2.1 In uscita tutte
  - 8.2.2 Internazionali
  - 8.2.3 Internazionali tranne Italia
  - 8.2.4 Entranti tutte
  - 8.2.5 Entranti all'estero
  - 8.2.6 Annulla tutto
  - 8.2.7 Cambiare password di esclusione
- 8.3 Avviso di chiamata
- 8.4 Selezione rete
- 8.5 ID chiamante
- 8.6 Gruppo chiuso di utenti
  - 8.6.1 Elenco indici
  - 8.6.2 Accesso esterno
  - 8.6.3 Gruppo predefinito
  - 8.6.4 Disattiva*
- 8.7 Selezione banda

9. Svago (vedere a page 137)

- 9.1 Browser WAP
  - 9.1.1 Inizio
  - 9.1.2 Preferiti
  - 9.1.3 http://
  - 9.1.4 Impostazioni
  - 9.1.5 Cancella memoria
  - 9.1.6 Invio messaggi
- 9.2 Giochi
- 9.3 Suoni
- 9.4 Immagini
- 9.5 Elimina tutto
- 9.6 Stato memoria
  - 9.6.1 Giochi
  - 9.6.2 Immagini e suoni

*Visualizzata soltanto se è attivata la funzione Gruppo chiuso di utenti.

Messaggi testo

Il servizio di rete SMS (Short Message Service) consente di inviare e ricevere brevi messaggi di testo da altri telefoni GSM. Il telefono, inoltre, supporta anche la funzione EMS (Enhanced Messaging Service), mediante la quale è possibile comporre brevi messaggi con immagini, melodie e animazioni. Per usare questa funzione, occorre abbonarsi al servizio offerto dal proprio operatore telefonico.

La visualizzazione dell'icona dei messaggi ( ) indica che sono stati ricevuti nuovi messaggi di testo. Se la memoria è piena, viene visualizzato un messaggio di errore e non è possibile ricevere nuovi messaggi. Cancellare i messaggi obsoleti utilizzando l'opzione **Elimina** in ciascuna casella di messaggi.

Posta in arr. *(Menu 1.1)*

Questa casella di messaggi è utilizzata per memorizzare i messaggi ricevuti.

Quando si entra in questo menu, viene visualizzato l'elenco dei messaggi presenti nella casella con i numeri di telefono e i nomi dei mittenti, se disponibili nella rubrica.

1. Selezionare un messaggio dall'elenco e premere il tasto di programmazione **Visual.** per leggere il contenuto del messaggio.
2. Per scorrere il messaggio, premere il tasto ⁀ o ⁀.
3. Per scorrere fino al messaggio precedente o successivo, premere il tasto * o #.

Durante la lettura di un messaggio, è possibile selezionare le seguenti opzioni tramite il tasto di programmazione **Opzioni**:

Elimina: consente di eliminare il messaggio.

Invia: consente di inviare nuovamente il messaggio. Per ulteriori informazioni sulle modalità di invio di un messaggio, vedere page 67.

Rispondi: consente di rispondere al mittente con l'invio di un messaggio di testo.

Richiama: consente di richiamare il mittente.

Taglia indir.: consente di estrarre dal testo del messaggio il numero del mittente, recapiti telefonici, URL o indirizzi di posta elettronica in modo da salvarli nella memoria del telefono.

Sposta in telefono: consente di spostare il messaggio dalla scheda SIM alla memoria del telefono. Questa opzione è disponibile solo se si seleziona un messaggio memorizzato nella scheda SIM.

Sposta in SIM: consente di spostare il messaggio dalla memoria del telefono alla scheda SIM. Questa opzione è disponibile solo se si seleziona un messaggio memorizzato nella memoria del telefono.

Seleziona oggetti: consente di salvare gli elementi multimediali, quali suoni o immagini, dal messaggio nella memoria del telefono. Tali oggetti possono essere utilizzati durante la scrittura di un messaggio. Per ulteriori informazioni, vedere a page 69.

Posta in usc. *(Menu 1.2)*

Questa casella di messaggi è utilizzata per memorizzare i messaggi già inviati o da inviare.

Quando si entra in questo menu, viene visualizzato l'elenco dei messaggi presenti nella casella con i numeri di telefono e i nomi dei destinatari, se disponibili nella rubrica.

1. Selezionare un messaggio dall'elenco e premere il tasto di programmazione **Visual.** per leggere il contenuto del messaggio.
2. Per scorrere il messaggio, premere il tasto ⁀ o ⁀.
3. Per scorrere fino al messaggio precedente o successivo, premere il tasto * o #.

Durante la lettura di un messaggio, è possibile selezionare le seguenti opzioni tramite il tasto di programmazione **Opzioni**:

Elimina: consente di eliminare il messaggio.

Invia: consente di inviare nuovamente il messaggio. Per ulteriori informazioni sulle modalità di invio di un messaggio, vedere page 67.

Taglia indir.: consente di estrarre dal testo del messaggio numero di destinazione, recapiti telefonici, URL o indirizzi di posta elettronica in modo da salvarli nella memoria del telefono.

Sposta in telefono: consente di spostare il messaggio dalla scheda SIM alla memoria del telefono. Questa opzione è disponibile solo se si seleziona un messaggio memorizzato nella scheda SIM.

Sposta in SIM: consente di spostare il messaggio dalla memoria del telefono alla scheda SIM. Questa opzione è disponibile solo se si seleziona un messaggio memorizzato nella memoria del telefono.

Seleziona oggetti: consente di salvare gli elementi multimediali, quali suoni o immagini, dal messaggio nella memoria del telefono. Tali oggetti possono essere utilizzati durante la scrittura di un messaggio. Per ulteriori informazioni, vedere a page 69.

Scrivi nuovo *(Menu 1.3)*

Con questo menu è possibile scrivere e inviare un messaggio di testo.

Nota: quando si aggiungono oggetti multimediali, il numero di caratteri inseribili diminuisce.

Creazione di un messaggio di testo semplice

1. Creare il messaggio.

   Nota: per ulteriori informazioni sull'inserimento di caratteri, vedere a page 42.

2. Una volta completato il messaggio, premere il tasto di programmazione **Opzioni**. Sono disponibili le seguenti opzioni:
   - **Invia solo**: consente di inviare il messaggio. Il messaggio verrà eliminato dopo l'invio.
   - **Salva e invia**: consente di salvare una copia del messaggio e quindi di inviarlo. È possibile leggere il messaggio in Posta in usc.

- **Salva solo**: consente di salvare il messaggio per poterlo spedire in seguito. È possibile leggere il messaggio in Posta in usc.
- Per ulteriori informazioni sulle opzioni **Formattazione testo**, **Aggiungi oggetti**, **Aggiungi modelli**, **Agg. rubrica**, **Aggiungi segnalibro** e **Lingua**, vedere a page 68.

3. Selezionare **Invia solo** o **Salva e invia**, quindi premere il tasto di programmazione **Selez.**.

   Se si desidera soltanto salvare il messaggio, selezionare **Salva solo**. Dopo aver salvato il messaggio, il telefono torna al menu **Messaggi testo** .

4. Se si seleziona un'opzione di salvataggio, selezionare la memoria in cui è stato salvato il messaggio e premere il tasto di programmazione **OK**.

5. Immettere un numero di destinazione e premere il tasto di programmazione **OK**.

   Il messaggio viene inviato.

Nota: in caso di fallito invio del messaggio, viene visualizzato un avviso che richiede se si desidera eseguire un secondo tentativo. Premere il tasto di programmazione **OK** per confermare. In alternativa, premere il tasto di programmazione **Esci** per tornare alla schermata Nuovo SMS.

Creazione di un messaggio utilizzando le opzioni

1. Creare il messaggio.
2. Premere il tasto di programmazione **Opzioni**.

3. Selezionare una delle seguenti opzioni mediante i tasti ⁀ e ⁀, quindi premere il tasto di programmazione **Selez.**.
   - **Formattazione testo**: consente di formattare lo stile del testo. Per l'attributo **Dimensioni**, sono disponibili i formati **Normale**, **Grande** e **Piccolo**. Per gli attributi **Sottolineato** e **Barrato**, selezionare **ATTIVO** o **NON ATTIVO**. Gli attributi possono essere combinati.
   - **Aggiungi oggetti**: consente di aggiungere al messaggio dei suoni, una melodia, un'immagine o un'animazione. Selezionare la categoria dell'oggetto da aggiungere. In ciascuna categoria, è possibile selezionare i diversi elementi preimpostati oppure scegliere un elemento ricevuto da altre fonti, ad esempio Internet o un altro telefono.
   - **Aggiungi modelli**: consente di applicare al testo uno dei modelli di messaggio predefiniti. Selezionare uno dei cinque messaggi memorizzati nel menu **Modelli** (**Menu 1.4**). Per ulteriori informazioni, vedere a page 70.
   - **Agg. rubrica**: consente di aggiungere una voce di rubrica al messaggio. Selezionarne uno dall'elenco.
   - **Aggiungi segnalibro**: consente di aggiungere l'indirizzo di una pagina Web memorizzato nell'elenco Preferiti (**Menu 9.1.2**). Selezionarne uno dall'elenco.
   - **Lingua**: consente di modificare la lingua da utilizzare nella modalità di inserimento T9. Selezionare la lingua da utilizzare.
4. Completare il messaggio, quindi inviarlo o salvarlo seguendo la procedura illustrata nel passaggio 2 a page 67.

Modelli *(Menu 1.4)*

Questo menu consente di preimpostare fino a cinque messaggi utilizzati più di frequente.

Selezionare una posizione vuota o il modello di messaggio desiderato e premere il tasto di programmazione Opzioni.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Modifica: consente di scrivere un nuovo messaggio o di modificare il messaggio selezionato.

Nota: Per ulteriori informazioni sull'immissione dei caratteri, vedere a page 42.

Invia mess.: consente di recuperare il messaggio. Una volta completato, il messaggio può essere inviato, salvato e inviato, o solo salvato. Per ulteriori informazioni sulle modalità di invio di un messaggio, vedere a page 67.

Elimina: consente di eliminare il messaggio. Viene chiesto di confermare l'eliminazione premendo il tasto di programmazione **Sì**.

Impostazioni *(Menu 1.5)*

In questo menu, è possibile configurare le informazioni predefinite per la funzione SMS. Un gruppo di impostazioni è costituito da un insieme di parametri necessari per inviare un messaggio. Il numero di gruppi disponibili dipende dalla capacità della scheda SIM.

Nota: per inviare i messaggi, viene automaticamente attivata l'ultima impostazione selezionata.

Impostazione x (dove **x** rappresenta il numero del gruppo di impostazioni): ciascun gruppo dispone del proprio sottomenu.

Centro servizi: consente di memorizzare o modificare il numero del centro SMS necessario per inviare i messaggi. Richiedere il numero al proprio operatore telefonico.

Dest. predef.: consente di memorizzare il numero di destinazione predefinito. Il numero viene visualizzato automaticamente sulla schermata Destinazione durante la creazione di un messaggio.

Tipo messaggio: consente di impostare il tipo di messaggio predefinito in **Testo**, **Fax**, **E-mail** o **ERMES**. La rete può convertire i messaggi nel formato selezionato.

Validitá: consente di impostare la durata temporale in cui i messaggi di testo saranno memorizzati nel centro messaggi durante i tentativi di inoltro ai destinatari.

Nome centro messaggi: consente di assegnare un nome al gruppo di impostazioni in corso di definizione.

Impostazioni comuni: sono disponibili le seguenti opzioni:

Percorso risposta: consente al destinatario del messaggio di inviare un messaggio di risposta tramite lo stesso centro messaggi, se tale servizio è supportato dalla rete. Per attivare o disattivare questa opzione, premere il tasto di programmazione **ATTIVO** o **NON ATTIVO**.

Ricevuta invio: consente di attivare o disattivare la visualizzazione di un rapporto. Quando questa funzione è attivata, la rete informa se il messaggio è stato inviato o meno. Per attivare o disattivare questa opzione, premere il tasto di programmazione **ATTIVO** o **NON ATTIVO**.

Selezione portatore: consente di selezionare **GSM** o **GPRS**, a seconda della rete.

Elimina tutto *(Menu 1.6)*

Questo menu consente di eliminare tutti i messaggi di testo in ogni casella di messaggi. È inoltre possibile eliminare tutti i messaggi contemporaneamente.

Per	Premere
Selezionare una casella di messaggio da eliminare	Il tasto ⌒ o ⌣. Per eliminare tutti i messaggi, selezionare **Tutti i messaggi**.
Porre un segno di spunta	Il tasto di programmazione **Seleziona**.
Rimuovere un segno di spunta	Il tasto di programmazione **Deselez**.
Eliminare i messaggi selezionati	Il tasto di programmazione **Elimina**.

Alla visualizzazione di un messaggio di conferma, premere il tasto di programmazione **Sì** per confermare.

Stato memoria *(Menu 1.7)*

Questo menu mostra quanti messaggi sono correntemente memorizzati nelle memorie SIM, del telefono e CB (Cell Broadcast).

Segreteria *(Menu 1.8)*

Questo menu consente di accedere alla casella vocale, se il servizio è supportato dalla rete.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Ascolta messaggi: prima di utilizzare questa funzione, è necessario immettere il numero del server vocale assegnato dal fornitore di servizi (vedere l'opzione di menu **1.8.2**). È quindi possibile selezionare un numero di server dall'elenco e premere il tasto di programmazione **OK** per ascoltare i messaggi.

È possibile collegarsi rapidamente al server vocale tenendo premuto il tasto **1** in modo Stand-by.

Numero server vocale: consente di modificare il numero della posta vocale, se necessario.

Per	Premere
Specificare il numero del server	I tasti numerici corrispondenti.
Correggere una cifra	Il tasto **C** .
Spostare il cursore a sinistra o a destra senza cancellare le cifre	Il tasto **(** o **)**.

Nota: la Segreteria è una funzione di rete. Per ulteriori informazioni, contattare il proprio operatore telefonico.

Broadcast *(Menu 1.9)*

Questo servizio di rete consente di ricevere messaggi di testo su svariati argomenti, ad esempio il tempo atmosferico o le condizioni del traffico stradale. I messaggi CB (Cell Broadcast) vengono visualizzati non appena vengono ricevuti, a condizione che:

- Il telefono sia in modo Stand-by
- l'opzione **Ricevi** sia impostata su **Abilita**.
- Il canale dei messaggi sia correntemente attivo nell'elenco dei canali.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Leggi: consente di visualizzare il messaggio ricevuto. Il contenuto dei messaggi di rete visualizzati nella casella **Volatile** viene perso quando si spegne il telefono. Scorrere il messaggio tramite i tasti ⁀ e ⁀. Durante la lettura di un messaggio, premere il tasto di programmazione **Salva** per memorizzare il messaggio nella casella **Archivia** al fine di recuperarlo successivamente.

Ricevi: consente di attivare o disattivare la ricezione dei messaggi CB.

Elenco canali: consente di indicare i canali da cui ricevere i messaggi CB. Sono disponibili le seguenti opzioni:

Seleziona: consente di attivare o disattivare i canali presenti in elenco selezionando o deselezionando gli stessi. Accanto a ciascun canale selezionato viene visualizzato un segno di spunta.

Aggiungi canale: consente di immettere l'ID e il titolo di un nuovo canale.

Elimina: consente di eliminare un canale dall'elenco.

Modifica: consente di modificare l'ID e il titolo di un canale esistente.

Lingua: consente di selezionare la lingua preferita in cui visualizzare i messaggi CB.

Per ulteriori informazioni, contattare il proprio operatore telefonico.

Messaggi multimediali

L'MMS (Multimedia Message Service, servizio messaggi multimediali) è un servizio di messaggistica molto simile all'SMS. Fornisce il recapito immediato e automatico di messaggi multimediali personali da telefono a telefono oppure da telefono a posta elettronica.

Oltre al consueto contenuto dei messaggi di testo, i messaggi multimediali possono contenere immagini, grafica, audioclip e videoclip. Un messaggio MMS costituisce una presentazione multimediale in un unico elemento. Non è un file di testo con allegati.

Mediante la funzione MMS, il telefono può ricevere messaggi multimediali. È anche possibile inviare messaggi con immagini, brevi messaggi, cioè, contenenti immagini, quali fotografie o grafica scaricate da Internet. Questa funzione è disponibile solo se è supportata dal fornitore di servizi. I messaggi grafici possono essere ricevuti e visualizzati soltanto dai telefoni che offrono funzioni di messaggi grafici.

Posta in arr. *(Menu 2.1)*

Visualizzazione di un messaggio al momento della ricezione

Quando si riceve un nuovo messaggio multimediale, la notifica di testo viene visualizzata sul display insieme al numero del mittente.

1. Per visualizzare il messaggio, premere il tasto di programmazione **Visual.**.

   Sul display vengono visualizzate alcune brevi informazioni relative al messaggio, ad esempio numero del mittente, dimensione e oggetto del messaggio.

   Per visualizzare il messaggio in un secondo momento nell'opzione Posta in arr., premere il tasto di programmazione **Esci**.

2. Per scorrere il messaggio, premere il tasto ⁀ o ⁀.

Durante la visualizzazione delle informazioni, premere il tasto di programmazione **Opzioni** per utilizzare le seguenti opzioni:

Recupera: recupera il messaggio dal server MMS.

Elimina: elimina il messaggio.

Altre informazioni: mostra informazioni particolareggiate sul messaggio.

Visualizzazione di un messaggio ricevuto in Posta in arr.

Quando si accede all'opzione di menu **Posta in arr.** (**Menu 2.1**), viene visualizzato l'elenco dei messaggi multimediali ricevuti con i recapiti telefonici dei mittenti, se disponibili nella rubrica, oppure con gli oggetti. Le icone a sinistra indicano lo stato dei messaggi.

- : Messaggi già letti.
- : Messaggi non ancora letti.

1. Selezionare un messaggio dall'elenco e premere il tasto di programmazione **Selez.**.

   Il display visualizza il messaggio e scorre alla pagina successiva, se presente, dopo un periodo specificato di tempo; per informazioni sull'impostazione di tale intervallo di tempo, vedere a page 87.

2. Per andare alla schermata di visualizzazione messaggio, premere il tasto di programmazione **OK**.

   Oppure, il display passa automaticamente a questa schermata.

3. Per scorrere il messaggio, premere il tasto ⁀ o ⁔.

   Se il messaggio contiene più pagine, è possibile scorrere tutte le pagine tramite i tasti (e).

Durante la visualizzazione di un messaggio, è possibile selezionare le opzioni disponibili premendo il tasto di programmazione **Opzioni**.

Le opzioni disponibili durante la visualizzazione di un nuovo messaggio sono identiche a quelle relative a un messaggio visualizzato al momento della ricezione. Vedere la sezione precedente.

Durante la visualizzazione di un messaggio, sono disponibili le seguenti opzioni:

Elimina: elimina il messaggio.

Rispondi: consente di rispondere al mittente con l'invio di un messaggio di testo o di immagine.

Richiama: consente di richiamare il mittente.

Taglia indir.: consente di estrrre il numero del mittente, per poter comporne il numero o salvarlo nella Rubrica.

Inoltra: consente di inoltrare il messaggio ad una terza persona.

Salva immagine: consente di salvare un'immagine dal messaggio nel telefono. Le immagini vengono memorizzate nella cartella **Immagini** (**Menu 9.4**).

Salva suono: consente di salvare un suono del messaggio nella cartella **Suoni** (**Menu 9.3**).

Informazioni: mostra le informazioni relative al messaggio, quali oggetto, indirizzo del mittente o dimensione, stato e priorità.

Posta in usc. *(Menu 2.2)*

Quando si accede a questo menu, viene visualizzato l'elenco dei messaggi multimediali inviati o salvati. Le icone a sinistra indicano lo stato dei messaggi.

- : Messaggi in corso di invio
- : Messaggi inviati
- : Messaggi non inviati
- : Messaggi da inviare
- : Messaggi differiti

1. Selezionare un messaggio dall'elenco e premere il tasto di programmazione **Selez.**.

   Il display visualizza il messaggio e, dopo un periodo specificato di tempo, scorre alla pagina successiva, se presente; per informazioni sull'impostazione di tale intervallo di tempo, vedere a page 87.

2. Per andare alla schermata di visualizzazione messaggio, premere il tasto di programmazione **OK**.

   Oppure, il display passa automaticamente a questa schermata.

3. Per scorrere il messaggio, premere il tasto ⁀ o ⁔.

   Se il messaggio è composto da più pagine, è possibile scorrere tutte le pagine tramite i tasti (e).

Durante la visualizzazione di un messaggio, è possibile selezionare le seguenti opzioni tramite il tasto di programmazione **Opzioni**:

Elimina: elimina il messaggio.

Taglia indir.: consente di estrarre i numeri o gli indirizzi di destinazione, per poter comporne il numero o salvarlo nella Rubrica.

Invia: consente di inviare nuovamente il messaggio.

Modifica messaggio: consente di modificare il contenuto del messaggio (suono, immagine o testo).

Informazioni: mostra le informazioni relative al messaggio, quali oggetto, indirizzo del mittente o dimensione, stato e priorità.

Bozze *(Menu 2.3)*

Dopo aver creato un messaggio immagine, è possibile memorizzarlo in questa casella e inviarlo in seguito.

Per ulteriori informazioni sulla visualizzazione di un messaggio, vedere "Posta in usc." a page 79.

Scrivi nuovo *(Menu 2.4)*

Questo menu consente di creare un nuovo messaggio multimediale e di inviarlo a più destinazioni.

Creazione e invio di un messaggio di immagini

1. Immettere l'oggetto del messaggio, quindi premere il tasto di programmazione **OK**.

   Per ulteriori informazioni sull'inserimento di caratteri, vedere a page 42.

2. Se è selezionato **Aggiungi qui**, premere il tasto di programmazione **Opzioni** e aggiungere il contenuto del messaggio utilizzando una delle seguenti opzioni:

   - **Aggiungi testo**: immettere il testo del messaggio e premere il tasto di programmazione **OK**.
   - **Aggiungi mia foto:** consente di aggiungere un'immagine presa con la fotocamera del telefono. Selezionare **Nuova foto** per prendere una nuova foto, oppure **Foto** per aggiungere una delle immagini memorizzate nel telefono. Per ulteriori informazioni sull'uso della fotocamera, vedere page 94.
   - **Aggiungi immagine**: consente di aggiungere un'immagine memorizzata nella cartella **Immagini** (**Menu 9.4**). Scegliere un'immagine e premere il tasto di programmazione **Selez.**.
   - **Aggiungi suono**: consente di aggiungere un file sonoro. Selezionare **Registra** per registrare un nuovo promemoria vocale, oppure **Elenco suoni** per aggiungere uno dei suoni della cartella **Suoni** (**Menu 9.3**) o dell'elenco memo vocale (**Menu 7.6.2**). In base al formato di file, alcuni file scaricato potrebbero non venire aggiunti.
   - **Invia**: consente di inviare il messaggio. Utilizzare questa opzione al termine della creazione del messaggio. Questa opzione viene attivata dopo aver aggiunto il contenuto al messaggio.
   - **Salva**: salva il messaggio nella casella **Bozze** (**Menu 2.3**) o **Modelli** (**Menu 2.5**) per poterlo usare in seguito. Questa opzione viene attivata dopo aver aggiunto il contenuto al messaggio.

- **Impostazioni**: consente di modificare le impostazioni del messaggio. Per ulteriori informazioni su ciascuna opzione di impostazione, vedere a page 87. Dopo aver modificato le impostazioni, premere il tasto di programmazione ↺ o il tasto **C** per tornare alla schermata delle opzioni.
- **Aggiungi destinazione**: consente di inserire indirizzi o numeri di destinazione. Vedere i punti da 7 a 12 a partire dalla page 83. Dopo averli aggiunti, premere il tasto di programmazione ↺ o il tasto **C** per tornare alla schermata delle opzioni.
- **Anteprima**: mostra il messaggio così come apparirà sul telefono del destinatario.

Nota: è possibile aggiungere testo, un'immagine e un suono una volta per ogni pagina.

3. Quando viene visualizzato il contenuto aggiunto, premere il tasto ⌣ per evidenziare **Aggiungi qui**.

4. Ripetere i punti 2 e 3 finché il messaggio non è stato creato.

5. Per modificare un elemento aggiunto, evidenziarlo mediante il tasto ⌢ o ⌣, quindi premere il tasto di programmazione**Opzioni**. Sono disponibili le seguenti opzioni:
   - **Modifica testo**/**immagine**/**suono**: consente di modificare il testo o di sostituire l'immagine o il suono con un altro.
   - **Aggiungi pagina**: consente di aggiungere pagine. È possibile spostarsi su ogni pagina con il tasto ❨ o ❩ quando viene evidenziato **Pagina** sullo schermo del messaggio.
   - **Elimina**: elimina l'elemento dal messaggio.

- **Durata**: consente di impostare il tempo di visualizzazione di un testo, un'immagine o un suono sulla schermata di presentazione. Dopo un intervallo specificato, il display scorre all'elemento successivo, quindi continua alla pagina successiva.
- **Invia**: consente di inviare il messaggio.
- **Salva**: salva il messaggio nella casella **Bozze** (**Menu 2.3**) o **Modelli** (**Menu 2.5**) per poterlo usare in seguito.
- **Impostazioni**: consente di modificare le impostazioni del messaggio. Per ulteriori informazioni su ciascuna opzione di impostazione, vedere a page 87.
- **Aggiungi destinazione**: consente di immettere gli indirizzi di destinazione. Vedere i punti da 7 a 12.
- **Anteprima**: mostra il messaggio così come apparirà sul telefono del destinatario.

Nota: le opzioni disponibili variano in base all'elemento selezionato sulla schermata del messaggio.

6. Dopo aver terminato la creazione del messaggio, scegliere **Invia** dalle opzioni e premere il tasto di programmazione **Selez.**.

7. Selezionare **A**, **Cc** o **Ccn** per specificare un numero o indirizzo di destinazione e premere il tasto di programmazione **Selez.**.

8. Scegliere una delle seguenti opzioni e premere il tasto di programmazione **Selez.**:
   - **Numero telefono**: consente di immettere il numero telefonico desiderato.

- **E-mail**: consente di immettere l'indirizzo di posta elettronica del destinatario per inviare il messaggio sotto forma di e-mail.
- **Rubrica**: consente di recuperare un numero dalla Rubrica.

9. Inserire un numero o un indirizzo e-mail, oppure selezionare un numero nella Rubrica.

10. Quando viene visualizzato il numero o l'indirizzo desiderato, premere il tasto di programmazione **OK**.

11. Per aggiungere una destinazione, premere il tasto di programmazione **Selez.** quando viene evidenziato **Aggiungi destinazione**. Ripetere dal punto 8.

    Per modificare una destinazione, selezionarla e premere il tasto di programmazione **Selez.**. È possibile modificare o eliminare la destinazione.

12. Dopo aver aggiunto le destinazioni al tipo, premere il tasto **C** o il tasto di programmazione ↺.

13. Per inserire numeri o indirizzi, ripetere i punti da 7 a 12.

    È possibile inserire fino a 10 destinazioni per **A**, **Cc** e **Ccn**.

14. Dopo aver inserito le destinazioni, selezionare **Invia mess.** e premere il tasto di programmazione **Selez.** sulla schermata Invio messaggio immagine.

    Il telefono invia il messaggio.

Modelli *(Menu 2.5)*

Questo menu memorizza i messaggi salvati come modelli, in modo da poter creare nuovi messaggi.

1. Scorrere l'elenco dei modelli tramite i tasti ⌒ o ⌣.

2. Quando viene evidenziato il modello di messaggio desiderato, premere il tasto di programmazione **Selez.**.

3. Premere il tasto di programmazione **OK** per usare le opzioni seguenti, oppure il display mostra automaticamente le opzioni dopo un intervallo di tempo specificato:

   - **Modifica messaggio**: consente di inviare il messaggio usando il modello. Per ulteriori informazioni sulle modalità di invio di un messaggio, vedere a page 80.
   - **Elimina**: consente di eliminare il messaggio. Viene chiesto di confermare l'eliminazione premendo il tasto di programmazione **Sì**.

4. Premere il tasto ☎\⏻ per tornare al modo stand-by.

Elimina tutto *(Menu 2.6)*

Questo menu consente di eliminare tutti i messaggi multimediali in ogni categoria di messaggi. È inoltre possibile eliminare tutti i messaggi contemporaneamente.

Per	Premere
Selezionare una categoria di messaggio da eliminare	Il tasto ⁀ o ⁀. Per eliminare tutti i messaggi, selezionare **Tutti i messaggi**.
Porre un segno di spunta	Il tasto di programmazione **Seleziona**.
Rimuovere un segno di spunta	Il tasto di programmazione **Deselez**.
Eliminare i messaggi selezionati	Il tasto di programmazione **Elimina**.

Alla visualizzazione di un messaggio di conferma, premere il tasto di programmazione **Sì** per confermare.

Stato memoria *(Menu 2.7)*

È possibile controllare lo stato della memoria per i messaggi immagine. Il display mostra lo spazio totale, compreso lo spazio libero e quello utilizzato, nonché la quantità di spazio occupata correntemente da ciascuna categoria di messaggi.

Configurazione *(Menu 2.8)*

È possibile modificare le impostazioni predefinite di invio o ricezione dei messaggi di immagini.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Ricevuta invio: se questa opzione è attivata, la rete informa se il messaggio è stato inviato o meno.

Leggi risposta: se questa opzione è attivata, il telefono invia al destinatario insieme al messaggio una richiesta di risposta.

Scaricamento automatico: è possibile recuperare o meno i nuovi messaggi in arrivo dal server MMS senza notifica.

Accettazione messaggi: è possibile specificare la categoria di messaggi da ricevere.

Nascondi ID: se questa opzione è attivata, il numero di telefono non viene visualizzato sul telefono del destinatario.

Data scadenza: è possibile selezionare per quanto tempo i messaggi vengono memorizzati nel centro messaggi dopo l'invio.

Ora consegna: è possibile impostare il ritardo di invio dei messaggi.

Priorità: è possibile selezionare il livello di priorità dei messaggi.

Report consentito: se questa opzione è disattivata, il mittente di un messaggio in arrivo non riceve alcun report di consegna dalla rete.

Durata pagina: è possibile impostare per quanto tempo ciascuna pagina del messaggio ricevuto debba essere visualizzata nella schermata di presentazione. Dopo un intervallo di tempo specificato, il display passa automaticamente alla pagina successiva.

Profilo MMS *(Menu 2.9)*

In questo menu, è possibile configurare le varie impostazioni necessarie per inviare o ricevere i messaggi multimediali.

Note:

- per inviare i messaggi, viene automaticamente attivato l'ultimo profilo selezionato.
- Una modifica delle impostazioni MMS effettuata senza seguire le istruzioni dell'operatore telefonico può pregiudicare il corretto funzionamento delle funzionalità MMS.

Per ciascun profilo sono disponibili le opzioni seguenti:

Nome profilo: immettere il nome da assegnare al server MMS.

URL collegamento: immettere l'indirizzo del server MMS.

Sicurezza: selezionare una modalità per la trasmissione dei dati. Selezionare **Sicuro** per impedire qualsiasi accesso non autorizzato ai propri dati; altrimenti, selezionare **Non sicuro**.

Indirizzo IP: immettere l'indirizzo del gateway necessario per collegarsi al server MMS.

Nome utente: immettere l'ID utente necessario per collegarsi al server MMS.

Password: immettere la password necessaria per collegarsi al server MMS.

APN(Numero accesso fornitore): imettere il nome del punto di accesso utilizzato per l'indirizzo del server MMS.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio operatore telefonico.

Registro chiamate

In questo menu è possibile visualizzare:

- Le chiamate perse, ricevute o inviate
- La durata delle chiamate
- Il costo delle chiamate

Note:

- per accedere ai numeri dei tre tipi di chiamate, premere il tasto in modo Stand-by.
- Il numero di chiamate che possono essere memorizzate nel telefono varia in base alla scheda SIM.

Chiamate perse *(Menu 3.1)*

Questo menu consente di visualizzare le ultime 20 chiamate ricevute a cui non si è risposto.

Oltre al numero e al nome, se disponibili, vengono visualizzate la data e l'ora in cui è stata ricevuta la chiamata.

Premendo il tasto di programmazione **Opzioni**, è possibile:

- Modificare il numero, se disponibile, e comporlo o salvarlo nella rubrica.
- Eliminare la chiamata dall'elenco.

È inoltre possibile comporre il numero premendo il tasto .

Chiamate ricevute *(Menu 3.2)*

Questo menu consente di visualizzare le ultime 20 chiamate ricevute.

Oltre al numero e al nome, se disponibili, vengono visualizzate la data e l'ora in cui è stata ricevuta la chiamata.

Premendo il tasto di programmazione **Opzioni**, è possibile:

- Modificare il numero, se disponibile, e comporlo o salvarlo nella rubrica.
- Eliminare la chiamata dall'elenco.

È inoltre possibile comporre il numero premendo il tasto .

Chiamate effettuate *(Menu 3.3)*

Questo menu consente di visualizzare le ultime 20 chiamate effettuate.

Oltre al numero e al nome, se disponibili, vengono visualizzate la data e l'ora in cui è stata effettuata la chiamata.

Premendo il tasto di programmazione **Opzioni**, è possibile:

- Modificare il numero e comporlo o salvarlo nella rubrica.
- Eliminare la chiamata dall'elenco.

È inoltre possibile comporre il numero premendo il tasto .

Elimina tutto *(Menu 3.4)*

Questo menu consente di eliminare tutti i registri in ogni tipo di chiamata. È inoltre possibile eliminare tutti i registri chiamata contemporaneamente.

Per	**Premere**
Selezionare un tipo di chiamata da cancellare	Il tasto o . Per eliminare tutti i registri chiamate, selezionare **Tutte le chiamate**.
Porre un segno di spunta	Il tasto di programmazione **Seleziona**.
Rimuovere un segno di spunta	Il tasto di programmazione **Deselez**.
Eliminare i messaggi selezionati	Il tasto di programmazione **Elimina**.

Alla visualizzazione di un messaggio di conferma, premere il tasto di programmazione **Sì** per confermare.

Durata chiamata *(Menu 3.5)*

Questo menu consente di visualizzare i timer delle chiamate effettuate e ricevute.

Nota: la durata effettiva delle chiamata calcolata dal fornitore di servizi può variare in base alle funzioni di rete, all'arrotondamento a fini di fatturazione e altro.

Sono disponibili i seguenti timer:

Ultima chiamata: durata dell'ultima chiamata.

Totale inviate: durata complessiva delle chiamate effettuate dopo l'ultimo azzeramento del timer.

Totale ricevute: durata complessiva delle chiamate ricevute dopo l'ultimo azzeramento del timer.

Azzera timer: consente di azzerare i timer delle chiamate. È necessario inserire la password telefonica (vedere page 152) e premere il tasto di programmazione **OK**.

Costo chiamata *(Menu 3.6)*

Questa funzione di rete consente di visualizzare il costo delle chiamate. In base alla scheda SIM, questo menu potrebbe non essere visualizzato.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Costo ultima chiamata: costo dell'ultima chiamata effettuata.

Costo totale: costo complessivo delle chiamate eseguite dopo l'ultimo azzeramento del contatore dei costi. Se il costo complessivo supera il costo massimo definito mediante l'opzione **Imposta costo massimo**, non sarà possibile eseguire altre chiamate se prima non viene azzerato il contatore.

Costo massimo: costo massimo definito mediante l'opzione **Imposta costo massimo**. Vedere di seguito.

Azzera contatori: consente di azzerare i contatori delle chiamate. È necessario inserire il PIN2 (vedere page 154) e premere il tasto di programmazione **OK**.

Imposta costo massimo: opzione usata per inserire il costo massimo autorizzato per le chiamate. È necessario inserire il PIN2 (vedere page 154) e premere il tasto di programmazione **OK**.

Tariffa/scatto: opzione utilizzata per impostare il costo di un'unità. Questo prezzo unitario viene applicato al calcolo del costo delle chiamate. È necessario inserire il PIN2 (vedere page 154) e premere il tasto di programmazione **OK**.

Fotocamera

Utilizzando il modulo di fotocamera integrato nel telefono, è possibile scattare foto di persone o eventi mentre si è in viaggio. Inoltre, è possibile inviare foto ad altre persone in un messaggio multimediale. La fotocamera genera immagini JPEG.

Scatto di un'immagine

Nota: se si scatta un'immagine in condizioni di luminosità eccessiva o in controluce, l'immagine può apparire ombreggiata.

Scatto di un'immagine con lo sportellino aperto

1. Nel modo stand-by, premere e tenere premuto il tasto [camera] per accendere la fotocamera nella parte superiore sinistra del telefono.

   L'immagine da catturare appare sul display.

2. Regolare l'immagine ruotando il modulo della fotocamera e mirando al soggetto.

   Usare i tasti [sinistra] e [destra] per regolare la luminosità dell'immagine.

   Usare i tasti [(] e [)] per regolare la dimensione dell'immagine.

   Usare i tasti [su] e [giù] sul lato sinistro del telefono per capovolgere l'immagine verticalmente.

3. Premere il tasto di programmazione **Scatta** o il tasto [camera] per scattare l'immagine.

   Se si desidera un ritardo di 10 secondi prima di scattare, premere il tasto di programmazione **Dopo 10s**.

4. Premere il tasto di programmazione **Salva**.

5. Specificare un nome per l'immagine.

   Per ulteriori informazioni sull'inserimento di caratteri, vedere a page 42.

6. Per salvare l'immagine, premere il tasto di programmazione **OK**.

Scatto di un'immagine con lo sportellino invertito

Lo sportellino del telefono può essere invertito. In questo caso, è possibile scattare un'immagine con il tasto Fotocamera [•] sul lato destro del telefono.

Per scattare un'immagine con lo sportellino invertito:

1. Per invertire lo sportellino, ruotarlo e chiuderlo, come indicato.

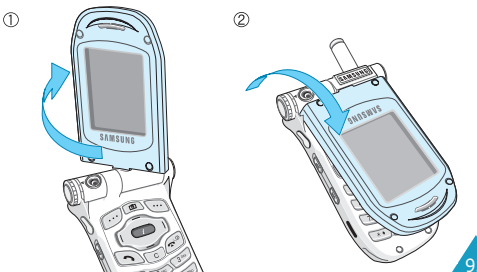

2. Per accendere la fotocamera, premere e tenere premuto il tasto Fotocamera sul lato destro del telefono.

   L'immagine da catturare appare sul display.

3. Regolare l'immagine ruotando il modulo della fotocamera e mirando al soggetto.

   Per usare le opzioni, premere il tasto ▼. È inoltre possibile modificare le impostazioni premendo il tasto ▲. Sono disponibili le seguenti opzioni:

   - : consente di capovolgere l'immagine verticalmente.
   - : consente di allargare l'immagine.
   - : consente di regolare la luminosità dell'immagine.

4. Premere il tasto Fotocamera per scattare l'immagine.

   Il telefono salva automaticamente l'immagine nel menu **Foto** (**Menu 4.3**).

Prendi e invia *(Menu 4.1)*

Questo menu consente di scattare un'immagine e inviare la foto come messaggio immagine ad altre destinazioni.

Quando si accede a questo menu, la fotocamera si accende e il display passa in modalità cattura. Per ulteriori dettagli su come scattare un'immagine, vedere a page 94.

Quindi, seguire la procedura a page 80 per inviare la foto con un messaggio immagine.

Nuova foto *(Menu 4.2)*

In questo menu, è possibile scattare un'immagine e salvarla.

Quando si accede a questo menu, la fotocamera si accende e il display passa in modalità cattura. Per ulteriori dettagli su come scattare un'immagine, vedere a page 94.

Foto *(Menu 4.3)*

Questo menu consente di rivedere le foto.

Quando si accede a questo menu, il display mostra la prima foto a schermo intero. Usare i tasti ◄ e ► per scorrere tra le foto.

Per visualizzare le foto come immagini ridotte, premere il tasto di programmazione **Multiple**. Per tornare al modo normale di visualizzazione, premere il tasto di programmazione **Visual.**.

Per usare le opzioni seguenti, premere il tasto di programmazione **Opzioni**:

Invia: consente di inviare la foto come messaggio di immagine. Per ulteriori informazioni, vedere a page 80.

Sfondo: consente di impostare la foto da visualizzare sullo schermata di stand-by come immagine di sfondo.

Elimina: elimina la foto.

Elimina tutto: elimina tutte le foto salvate nel telefono.

Rinomina: consente di cambiare il nome della foto.

Impostazioni audio

La funzionalità Impostazioni audio consente di personalizzare diverse impostazioni, tra cui:

- Melodia, volume e tipo di squillo
- Suoni emessi alla pressione di un tasto, alla ricezione di un messaggio, all'apertura/chiusura del flip o all'accensione/spegnimento del telefono
- Avviso sonoro emesso durante una chiamata al trascorrere di un minuto, quando viene commesso un errore o quando la chiamata si connette al sistema

Nota: quando il telefono è nel modo Silenzioso (vedere a page 28), non è possibile modificare le impostazioni audio.

Suoneria *(Menu 5.1)*

Questo menu consente di selezionare una melodia per la suoneria.

È possibile scegliere tra molte melodie. Ogni volta che si seleziona una melodia, questa viene riprodotta per alcuni secondi. Se i suoni sono stati scaricati da Internet o dal programma EasyGPRS, è possibile usarli in questo menu.

Volume suoneria *(Menu 5.2)*

Questo menu consente di regolare il volume della suoneria su uno dei cinque livelli disponibili.

Aumentare o diminuire il livello del volume mediante i tasti ⁀ e ⁀ oppure i tasti di volume situati sul lato sinistro del telefono.

Segnalazione chiamate *(Menu 5.3)*

Questo menu consente di specificare il tipo di segnale da utilizzare per avvisare della presenza di una chiamata in entrata.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Solo illuminazione: il telefono non squilla né vibra: lampeggia la luce di servizio.

Suoneria: il telefono squilla utilizzando la melodia selezionata nel menu **Suoneria** (**Menu 5.1**); vedere a page 98.

Vibrazione: il telefono vibra ma non squilla.

Vibr+Suoneria: il telefono vibra tre volte quindi inizia a suonare.

Tono tasti *(Menu 5.4)*

Questo menu consente di selezionare il suono emesso dal telefono quando viene premuto un tasto.

Per disattivare il suono, selezionare **NON ATTIVO**.

Tono messaggi *(Menu 5.5)*

Questo menu consente di selezionare il tipo di avviso emesso alla ricezione di un nuovo messaggio.

Tono SMS *(Menu 5.5.1)*

Questo menu consente di selezionare il tipo di avviso emesso alla ricezione di un nuovo messaggio SMS.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

NON ATTIVO: il telefono non utilizza il tono SMS.

Solo luce: lampeggia la spia di servizio.

Vibrazione: il telefono vibra.

Singolo beep: il telefono emette un solo segnale acustico.

Tono x SMS: il telefono utilizza uno dei toni SMS.

Tono SMS-CB *(Menu 5.5.2)*

Questo menu consente di selezionare il tipo di avviso emesso alla ricezione di un nuovo messaggio CB.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

NON ATTIVO: il telefono non utilizza il tono CB.

Solo luce: lampeggia la spia di servizio.

Vibrazione: il telefono vibra.

Singolo beep: il telefono emette un solo segnale acustico.

SMS-CB Tono x: il telefono utilizza uno dei toni CB.

Tono sportellino *(Menu 5.6)*

Questo menu consente di selezionare il tono emesso dal telefono all'apertura o chiusura dello sportellino.

Per disattivare il suono, selezionare **NON ATTIVO**.

Power On/Off *(Menu 5.7)*

Questo menu consente di selezionare il suono emesso dal telefono quando viene acceso o spento.

Per disattivare il suono, selezionare **NON ATTIVO**.

Tono extra *(Menu 5.8)*

È possibile personalizzare altri toni per il telefono.

Per impostare un determinato tono su	**Premere**
Attivato	Il tasto di programmazione **ATTIVO**. Viene visualizzato un segno di spunta davanti all'opzione.
Disattivato	Di nuovo il tasto di programmazione **NON ATTIVO**. Il segno di spunta non è più visualizzato.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Tono errore: consente di specificare se il telefono deve avvisare quando viene effettuato un errore.

Segnale minuti: consente di specificare se durante una chiamata in uscita il telefono deve emettere un segnale acustico ogni minuto per informare della durata della telefonata.

Tono connessione: consente di specificare che il telefono emetta un segnale acustico quando la chiamata viene connessa al sistema.

Impostazioni telefono

Molte funzioni del telefono possono essere personalizzate in base alle proprie esigenze. L'accesso a tutte queste funzioni avviene tramite il menu **Impostazioni telefono**.

Attiva infrarosso *(Menu 6.1)*

Questa funzione consente di inviare o ricevere dati attraverso la porta a infrarossi. Per utilizzare un collegamento a infrarossi, è necessario:

- configurare e attivare una porta a infrarossi conforme allo standard IrDA sul PC
- attivare la funzione infrarossi sul telefono; l'icona IrDA ( ) viene visualizzata sulla riga superiore del display
- allineare la porta IrDA sul telefono con la porta IrDA sul computer.

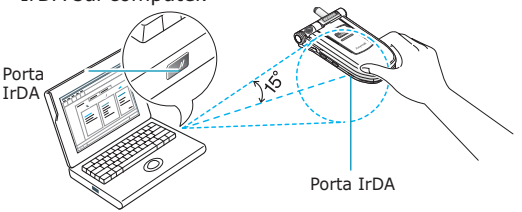

Il collegamento è pronto per la trasmissione dei dati.

Se non c'è nessuna comunicazione tra il telefono e il dispositivo conforme allo standard IrDA entro 30 secondi dall'attivazione della funzione, esso viene automaticamente disattivato.

Nota: per ottenere le migliori prestazioni, usare il cavo per la connessione dati fornito nel kit SGH-P400.

Impostazioni display *(Menu 6.2)*

In questo menu è possibile modificare diverse impostazioni per il display o la retroilluminazione.

Sfondo *(Menu 6.2.1)*

Questo menu consente di cambiare l'immagine di sfondo o il colore del testo da visualizzare nel modo stand-by.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Elenco sfondi: è possibile selezionare un'immagine di sfondo da visualizzare nella schermata stand-by.

Per modificare l'immagine di sfondo, procedere come riportato di seguito.

1. Scorrere l'elenco premendo il tasto ⁀ o ⁀.

   Sono disponibili più immagini preimpostate. È inoltre possibile selezionare lo sfondo vuoto e le immagini scaricate da Internet e dal programma EasyGPRS o ricevute nei messaggi. Dopo aver impostato una foto come sfondo, questa viene visualizzata come **My Photo.icn** nell'elenco.

2. Premere il tasto di programmazione **Selez.** quando è evidenziata l'immagine desiderata.

3. Quando viene visualizzata l'immagine, premere il tasto di programmazione **Selez.** per visualizzarla sulla schermata di stand-by.

Visualizza testo: è possibile specificare se il telefono visualizza testo o meno, come data e ora e il nome dell'operatore telefonico.

Colore testo: è possibile selezionare un colore del testo da visualizzare nella schermata stand-by.

Impostazione menu *(Menu 6.2.2)*

Questo menu consente di selezionare lo stile di visualizzazione dei menu. È possibile scegliere tra **Stile cartella** o **Stile pagina**.

Luminosità *(Menu 6.2.3)*

Questo menu consente di regolare la luminosità del display per migliorarne la visibilità in differenti condizioni di illuminazione.

Regolare la luminosità utilizzando i tasti ⁀ e ⁀ oppure i tasti ▲ e ▼ sul lato sinistro del telefono.

Retroilluminazione *(Menu 6.2.4)*

È possibile stabilire se il telefono utilizza o meno la retroilluminazione. Disattivando la retroilluminazione, si ottiene un aumento marginale del tempo di stand-by/conversazione.

Selezionare l'intervallo di tempo durante il quale la retroilluminazione deve restare accesa. La retroilluminazione si attiva quando viene premuto un tasto o si riceve una chiamata e resta accesa per il lasso di tempo specificato.

Se non si desidera utilizzare la retroilluminazione, selezionare **NON ATTIVA**.

Illuminazione automatica *(Menu 6.2.5)*

Questa funzione consente di risparmiare la batteria, impostando l'accensione della retroilluminazione solo per determinati periodi di tempo.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Disabilita: la retroilluminazione viene utilizzata in base all'impostazione nell'opzione di menu **Retroilluminazione** (**Menu 6.2.4**); vedere a page 105.

Abilita: la retroilluminazione viene utilizzata solo durante il periodo di tempo specificato. Impostare l'ora di accensione e di spegnimento, utilizzando i tasti numerici appropriati.

Illuminazione servizio *(Menu 6.2.6)*

Questo menu consente di selezionare l'eventuale impiego della spia di servizio o il colore del lampeggio.

Selezionare una delle sette combinazioni di colori disponibili. Quando il telefono è pronto all'uso, la luce di servizio lampeggia con il colore appropriato.

Se non si desidera utilizzare la luce di servizio, selezionare l'opzione **NON ATTIVO**.

Logo grafico *(Menu 6.2.7)*

Questo menu consente di visualizzare il logo dell'operatore invece del relativo nome.

NON ATTIVO: il nome dell'operatore viene visualizzato nel modo Stand-by.

ATTIVO: il logo dell'operatore memorizzato nel telefono viene visualizzato nel modo stand-by; se non è stato memorizzato alcun logo, appare il nome dell'operatore.

Messaggio iniziale *(Menu 6.3)*

Questo menu consente di impostare un messaggio di saluto che verrà visualizzato all'accensione del telefono.

Per	Premere
Cancellare il messaggio esistente	Il tasto **C** e tenerlo premuto finché il messaggio non viene eliminato.
Immettere un nuovo messaggio	I tasti alfanumerici appropriati.
Modificare la modalità di immissione testo	Il tasto di programmazione destro.

Per ulteriori informazioni sull'immissione dei caratteri, vedere a page 42.

Proprio numero *(Menu 6.4)*

Questa funzione consente di:

- Assegnare un nome al numero di telefono registrato nella scheda SIM.
- Modificare il nome e il numero.

Questa opzione consente di memorizzare il numero di telefono associato alla propria SIM, e quindi di controllarlo in caso di necessità.

Le modifiche apportate non incidono sui numeri di telefono memorizzati nella scheda SIM.

Lingua *(Menu 6.5)*

È possibile selezionare una lingua del display. Se l'opzione della lingua della scheda SIM è impostata su **Automatico**, la lingua viene selezionata automaticamente in base alla lingua della scheda SIM.

Sicurezza *(Menu 6.6)*

L'opzione Sicurezza consente di limitare l'utilizzo del telefono alle persone e ai tipi di chiamate scelti dall'utente.

I vari codici e password vengono utilizzati per proteggere le funzioni del telefono. Le descrizioni particolareggiate vengono fornite nelle seguenti sezioni. Vedere anche le pagine 152-155.

Verifica PIN *(Menu 6.6.1)*

Quando la funzione Verifica PIN è attivata, occorre immettere il proprio PIN ogni volta che si accende il telefono. Le persone che non sono in possesso di tale PIN non possono quindi utilizzare il telefono senza il permesso del proprietario.

Nota: prima di disattivare la funzione Verifica PIN, occorre immettere il proprio PIN.

Per cambiare il PIN, vedere il menu **Cambia PIN** (**Menu 6.6.2**) alla pagina seguente.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Disabilita: quando viene acceso, il telefono si collega direttamente alla rete.

Abilita: ogni volta che viene acceso il telefono, occorre immettere il PIN.

Cambia PIN *(Menu 6.6.2)*

Questa funzione consente di cambiare il PIN corrente con uno nuovo, a condizione che la funzione Verifica PIN sia attivata. Prima di specificare un nuovo PIN, occorre immettere il PIN corrente.

Una volta immesso un nuovo PIN, viene chiesto di confermarlo immettendolo nuovamente.

Blocco telefono *(Menu 6.6.3)*

Se è attiva la funzione Blocco telefono, ogni volta che viene acceso il telefono, occorre immettere la password a 8 cifre.

La password predefinita dal produttore è "00000000". Per cambiarla, vedere il menu **Cambia password** (**Menu 6.6.4**) di seguito.

Una volta immessa la password corretta, è possibile utilizzare il telefono finché non viene spento.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Disabilita: quando viene acceso il telefono, non viene richiesta l'immissione della password.

Abilita: quando viene acceso il telefono, occorre immettere la password.

Cambia password *(Menu 6.6.4)*

La funzione Cambia password consente di cambiare la password corrente con una nuova. Prima di specificare una nuova password, occorre immettere la password corrente.

La password predefinita dal produttore è "00000000". Una volta immessa una nuova password, viene chiesto di confermarla immettendola nuovamente.

Blocco SIM *(Menu 6.6.5)*

Se è attivata l'opzione Blocco SIM, il telefono può funzionare solo con la SIM corrente. È necessario inserire il codice di blocco SIM.

Una volta immesso il codice di blocco, viene chiesto di confermarlo immettendolo nuovamente.

Per sbloccare la SIM, occorre immettere il codice di blocco SIM.

Modalità FDN *(Menu 6.6.6)*

Se è supportata dalla scheda SIM usata, la modalità FDN (Fixed Dial Number, numero di composizione fisso) consente di limitare le chiamate in uscita a una serie determinata di numeri telefonici.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Disabilita: consente di chiamare qualsiasi numero.

Abilita: consente di chiamare solo i numeri telefonici memorizzati nella rubrica. Occorre immettere il proprio PIN2.

Nota: non tutte le schede SIM sono dotate di un PIN2. Se la scheda SIM usata non ne è dotata, questo menu non viene visualizzato.

Per cambiare il PIN2,vedere il menu **Cambia PIN2** (**Menu 6.6.7**) di seguito.

Cambia PIN2 *(Menu 6.6.7)*

La funzione Cambia PIN2 consente di cambiare il PIN2 corrente con uno nuovo. Prima di specificare il nuovo PIN2,occorre immettere il PIN2 corrente.

Una volta immesso un nuovo PIN2, viene chiesto di confermarlo immettendolo nuovamente.

Nota: non tutte le schede SIM sono dotate di un PIN2. Se la scheda SIM usata non ne è dotata, questo menu non viene visualizzato.

Impostazioni extra *(Menu 6.7)*

È possibile attivare o disattivare le funzioni di riselezione o risposta automatica.

Per impostare una funzione su	Premere
Attivata	Il tasto di programmazione **ATTIVO**. Viene visualizzato un segno di spunta davanti all'opzione.
Disattivata	Il tasto di programmazione **NON ATTIVO**. Il segno di spunta non è più visualizzato.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Riselezione automatica: se questa funzione è attivata, il telefono esegue fino a dieci tentativi di riselezione di un numero dopo una chiamata non riuscita.

Nota: l'intervallo di tempo tra due tentativi di chiamata può variare.

Flip attivo: se questa opzione è selezionata, è possibile aprire semplicemente il telefono per rispondere a una chiamata.

Quando è deselezionata, è necessario aprire il telefono e premere un tasto, a seconda dell'impostazione dell'opzione **Risposta ogni tasto**. Vedere di seguito.

Risposta ogni tasto: quando questa opzione è selezionata, è possibile rispondere a una chiamata in entrata premendo qualsiasi tasto, ad eccezione del tasto \ e del tasto di programmazione **Rifiuta**. Per rifiutare la chiamata, premere il tasto \ o il tasto di programmazione **Rifiuta**.

Quando questa opzione è deselezionata, è possibile premere solo il tasto o il tasto di programmazione **Accetta**.

Menu rapido *(Menu 6.8)*

I tasti di spostamento possono essere utilizzati come tasti di scelta rapida. Se tenuti premuti in modo Stand-by, consentono di accedere direttamente ai menu specificati.

Per assegnare un menu rapido a un tasto, procedere come riportato di seguito.

1. Selezionare il tasto da utilizzare come menu rapido premendo il tasto o , seguito dal tasto di programmazione **Selez.**
   - **Tasto su** ( )
   - **Tasto giù** ( )
   - **Tasto destro** ( )
   - **Tasto sinistro** ( )
2. Selezionare il menu da assegnare al tasto premendo il tasto o .

   Nota: per disattivare un tasto di scelta rapida, selezionare l'opzione **Nessuno**.
3. Premere il tasto di programmazione **Selez.** per salvare la selezione.

Annulla impostazioni *(Menu 6.9)*

Consente di reimpostare il telefono in base alle impostazioni predefinite. Per reimpostare il telefono, procedere come riportato di seguito.

1. Selezionare il menu **Annulla impostazioni**.
2. Immettere la password a 8 cifre e premere il tasto di programmazione **OK**.

Nota: la password è preimpostata su "00000000". Per cambiarla, vedere a page 109.

Organizer

La funzione Agenda consente di:

- Impostare la sveglia in modo che il telefono squilli a una determinata ora, ad esempio, per ricordare un appuntamento.
- Visualizzare il calendario e fissare gli appuntamenti.
- Impostare la data e l'ora correnti.
- Definire un elenco di cose da fare.
- Utilizzare il telefono come una calcolatrice per le operazioni matematiche o le operazioni di conversione delle valute.
- Registrare promemoria vocali.

Sveglia *(Menu 7.1)*

Questa funzione consente di:

- Impostare la sveglia in modo che suoni all'ora specificata.
- Impostare il telefono in modo che si accenda automaticamente e attivi la sveglia anche se è spento.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Segnale unico: la sveglia squilla solo una volta, poi si disattiva.

Segnale giornaliera: la sveglia squilla ogni giorno alla stessa ora.

Chiamata mattutina: la sveglia suona il mattino.

Per impostare la sveglia, procedere come riportato di seguito.

1. Selezionare il tipo di sveglia da impostare e premere il tasto di programmazione **Selez.**.
2. Immettere l'ora di attivazione della sveglia.

   Nota: nel telefono è preimpostato il formato 24 ore. Per cambiare il formato, vedere a page 119.

   Se si desidera utilizzare le opzioni della sveglia, premere il tasto di programmazione **Opzioni**. Sono disponibili le seguenti opzioni:

   - **Rimuovi allarme**: disattiva la sveglia corrente.
   - **Impostazione suono allarme**: consente di selezionare la melodia della sveglia.
3. Premere il tasto di programmazione **OK**.
4. Se si seleziona **Chiamata mattutina** al punto 1, selezionare l'opzione di ripetizione **Da lunedì a venerdì** oppure **Da lunedì a sabato** e premere il tasto di programmazione **Selez.**.

Per interrompere il suono della sveglia, aprire il telefono e premere il tasto di programmazione **Esci**.

Rimuovi sveglia: disattiva tutte le impostazioni della sveglia.

Accensione automatica: se questa opzione è impostata su **Abilita**, la sveglia suonerà al momento prefissato, anche se il telefono è spento.

Se tale opzione di menu è impostata su **Disabilita** e il telefono viene spento, all'ora specificata la sveglia non suonerà.

Calendario *(Menu 7.2)*

La funzione Calendario consente di:

- Consultare il calendario per controllare i promemoria.
- Scrivere promemoria per ricordarsi degli appuntamenti.
- Attivare la sveglia, se necessario.

Consultazione del calendario

Quando si seleziona il menu **Calendario** (**Menu 7.2**), viene visualizzato il calendario. Quando si preme il tasto di programmazione **Opzioni**, sono disponibili le seguenti opzioni:

Cerca tutto: visualizza tutti i promemoria impostati, a prescindere dal giorno e iniziando da quello più vecchio. Per scorrere nei promemoria, premere il tasto ⁀ o ⁀.

Elimina tutto: consente di eliminare tutti i promemoria. Viene richiesto di confermare l'eliminazione.

Vai alla data: consente di andare a una data specifica.

Esci: consente di uscire dalla funzione Calendario e tornare al modo Stand-by.

Scrittura di un promemoria

È possibile creare fino a 30 promemoria al giorno.

Per scrivere o modificare un promemoria di una data specifica, procedere come riportato di seguito.

1. Selezionare la data desiderata nel calendario, usando i tasti di spostamento.

   Nota: per passare al mese precedente o a quello successivo, premere il tasto ▲ o ▼ sul lato sinistro del telefono.

2. Premere il tasto di programmazione **Selez.**

   Viene visualizzata una schermata di promemoria vuota, in cui è possibile immettere il promemoria.

3. Immettere il promemoria, quindi premere il tasto di programmazione **OK**.

   Nota: per ulteriori informazioni sull'immissione dei caratteri, vedere a page 42.

   Viene richiesto se impostare la sveglia.

4. Se si desidera che la sveglia suoni al giorno specificato, premere il tasto di programmazione **Sì**.

   In caso contrario, premere il tasto di programmazione **No**. Il promemoria viene salvato.

5. Se è stato selezionato il tasto di programmazione **Sì**, impostare l'ora relativa alla sveglia e premere il tasto di programmazione **OK**.

   È possibile impostare una melodia premendo il tasto di programmazione **Melodia**.

Il colore della data sul calendario diventa verde, per indicare la presenza di un promemoria.

Visualizzazione di un promemoria

Se si seleziona un giorno per cui esiste un promemoria sul calendario, viene visualizzato il promemoria più recente.

Se vengono memorizzati più promemoria, premere il tasto ⌒ o ⌣ per passare al promemoria precedente o successivo.

Premere il tasto di programmazione **Nuovo** per aggiungere un nuovo promemoria per il giorno.

È possibile utilizzare le seguenti opzioni tramite il tasto di programmazione **Opzioni**:

Modifica: consente di modificare il testo del promemoria.

Sveglia: consente di impostare la sveglia in modo che suoni all'ora stabilita per informare del promemoria. Se la sveglia è già stata impostata, è possibile modificarla o eliminarla.

Elimina: consente di eliminare il promemoria.

Copia in: consente di copiare il promemoria in un'altra data.

Sposta in: consente di cambiare la data del promemoria.

Data e ora *(Menu 7.3)*

Questo menu consente di modificare l'ora e la data corrente visualizzate. È anche possibile utilizzare questa opzione per verificare l'ora in qualsiasi parte del mondo.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Imposta ora: consente di immettere l'ora corrente. È possibile scegliere il formato dell'ora tramite il menu **Formato ora** (**Menu 7.3.4**). Vedere di seguito.

Nota: prima di impostare l'ora, occorre specificare il fuso orario nel menu **Fusi orari** (**Menu 7.3.3**).

Imposta data: consente di immettere il giorno, il mese e l'anno.

Fusi orari: consente di verificare l'ora in qualsiasi parte del mondo per mezzo dei tasti ❨ e ❩.

Lo schermo mostra:

- il nome della città;
- la data e l'ora correnti;
- la differenza di fuso orario tra la città selezionata e la propria città, se è stata impostata l'ora locale (per i dettagli, vedere qui di seguito) o il GMT (impostazione predefinita)

Per selezionare il fuso orario, procedere come riportato di seguito.

1. Selezionare la città corrispondente al proprio fuso orario, premendo il tasto ❨ o ❩ una o più volte.
   Vengono visualizzate la data e l'ora locali.
2. Premere il tasto di programmazione **Imposta**.

Formato ora: consente di cambiare il formato dell'ora impostandolo su **24 ore** o **12 ore**.

Calcolatrice *(Menu 7.4)*

Questa funzione consente di utilizzare il telefono come una calcolatrice. La calcolatrice effettua le funzioni matematiche di base: addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione.

1. Immettere il primo numero con i tasti numerici.

   Note:
   - per cancellare eventuali errori e azzerare il display, premere il tasto **C**.
   - Per includere una virgola o una parentesi, premere il tasto di programmazione sinistro finché non viene visualizzato il simbolo desiderato.

2. Premere il tasto di programmazione destro finché non appare il simbolo aritmetico desiderato: **+** (addizione), **-** (sottrazione), ∗ (moltiplicazione), **/** (divisione).

3. Inserire il secondo numero.

4. Per visualizzare il risultato, premere il tasto .

5. Ripetere i punti da 1 a 4 fino a quando è necessario.

Cose da fare *(Menu 7.5)*

Questa funzione consente di:

- immettere un elenco di attività da svolgere.
- assegnare una priorità e una scadenza a tutte le attività.
- ordinare le attività esistenti per priorità o stato.

Creazione di Cose da fare

1. Premere il tasto di programmazione **Nuovo**.

2. Immettere la prima attività.

   Nota: per ulteriori informazioni sull'immissione dei caratteri, vedere a page 42.

3. Premere il tasto di programmazione **OK**.

4. Selezionare la priorità alta, normale o bassa usando il tasto e e premere il tasto di programmazione **Selez.**.

5. Immettere la scadenza e premere il tasto di programmazione **OK**.

   Se non si desidera impostare una scadenza, premere il tasto di programmazione **Ometti**.

Modifica di Cose da fare

Quando si seleziona il menu **Cose da fare** (**Menu 7.5**), il contenuto corrente viene visualizzato con il segno di stato e la priorità: per Alta, per Normale e per Bassa.

Per visualizzare i dettagli di una attività specifica	① Evidenziare l'attività. ② Premere il tasto di programmazione **Visual.** ③ Se necessario, scorrere l'elenco delle attività utilizzando i tasti ⌒ e ⌣.
Per cambiare lo stato di una attività specifica	① Evidenziare l'attività. ② Premere il tasto ✳ per contrassegnare l'attività come completata alla data e all'ora corrente. oppure ① Evidenziare l'attività. ② Premere il tasto di programmazione **Opzioni**. ③ Selezionare l'opzione **Contrassegna**. ④ Selezionare lo stato appropriato (**Svolta** oppure **Non svolta**).
Per creare una nuova attività	① Premere il tasto di programmazione **Opzioni**. ② Selezionare l'opzione **Nuovo**. ③ Immettere il testo, la priorità e/o la data di scadenza dell'attività.
Per modificare una attività esistente	① Evidenziare l'attività. ② Premere il tasto di programmazione **Opzioni**. ③ Selezionare l'opzione **Modifica**. ④ Modificare il testo, la priorità e/o la data di scadenza dell'attività secondo le necessità.

Per ordinare l'attività esistente per priorità o stato	① Premere il tasto di programmazione **Opzioni**. ② Selezionare l'opzione **Ordina**. ③ Selezionare il criterio di ordinamento (**Alta**, **Bassa**, **Svolta** oppure **Non svolta**).
Per copiare un'attività	① Evidenziare l'attività. ② Premere il tasto di programmazione **Opzioni**. ③ Selezionare l'opzione **Copia**. ④ Modificare il testo, la priorità e/o la data di scadenza dell'attività secondo le necessità.
Per copiare un'attività nel calendario	① Evidenziare l'attività. ② Premere il tasto di programmazione **Opzioni**. ③ Selezionare l'opzione **Copia nel calendario**. ④ Modificare il testo e la scadenza per l'attività e impostare l'allarme secondo le necessità.
Per eliminare un'attività	① Evidenziare l'attività. ② Premere il tasto di programmazione **Opzioni**. ③ Selezionare l'opzione **Elimina**.

Per eliminare tutte le attività	① Premere il tasto di programmazione **Opzioni**. ② Selezionare l'opzione **Elimina tutto**. ③ Confermare l'eliminazione premendo il tasto di programmazione **OK**.
Per uscire dalla funzione Cose da fare	① Premere il tasto di programmazione **Opzioni**. ② Selezionare l'opzione **Esci**.

Memo vocale *(Menu 7.6)*

È possibile registrare fino a 5 promemoria vocali da 30 secondi ciascuno. Dopo la registrazione, è possibile inviare il promemoria ad altre persone tramite il servizio MMS.

Registra *(Menu 7.6.1)*

Questo menu consente di registrare un nuovo promemoria. Quando si seleziona questa opzione, il display mostra il timer da 30 secondi.

1. Per avviare la registrazione, premere il tasto di programmazione **Registra**.
2. Registrare il promemoria parlando nel microfono.
3. Quando si preme il tasto di programmazione **Stop** oppure scade il tempo a disposizione per la registrazione, vengono visualizzate le opzioni seguenti:

- **Riproduci**: consente di ascoltare il promemoria.
- **Registra**: elimina il promemoria e consente di registrarne un altro.
- **Salva**: consente di salvare il promemoria.
- **Esci**: annulla la registrazione ed esce dal menu **Registra**.

4. Per salvare il promemoria, scegliere **Salva** dalle opzioni e premere il tasto di programmazione **Selez.**.
5. Se necessario, premere il tasto **C** per cancellare il nome predefinito e inserire un nuovo nome per il promemoria.

   Per ulteriori informazioni sull'immissione dei caratteri, vedere a page 42.
6. Premere il tasto di programmazione **OK**.

   Il promemoria viene salvato e il display ne mostra le informazioni relative.
7. Per usare le opzioni per il promemoria seguenti, premere il tasto di programmazione **Opzioni**:
   - **Invia**: consente di inviare il promemoria ad altre persone tramite la funzione MMS. Seguire la procedura a page 80.
   - **Rinomina**: consente di modificare il nome del promemoria.
   - **Elimina**: elimina il promemoria.
8. Per uscire, premere il tasto **C** o ☎\⏻.

Elenco promemoria *(Menu 7.6.2)*

Questo menu mostra l'elenco dei promemoria vocali. Selezionare un promemoria e premere il tasto di programmazione **Opzioni**. Sono disponibili le seguenti opzioni:

Riproduci: consente di ascoltare il promemoria.

Invia: consente di inviare il promemoria ad altre persone tramite la funzione MMS. Per ulteriori informazioni sull'invio dei messaggi, vedere a page 80.

Rinomina: consente di modificare il nome del promemoria.

Informazioni: visualizza le informazioni sul promemoria, come ad esempio nome, durata della registrazione, ora e data di creazione.

Elimina: elimina il promemoria.

Elimina tutto *(Menu 7.6.3)*

In questo menu è possibile eliminare tutti i promemoria vocali.

Quando appare il messaggio di conferma, premere il tasto di programmazione **Sì**. Per annullare l'eliminazione, premere il tasto di programmazione **No**.

Cambio valuta *(Menu 7.7)*

Utilizzando questo menu, è possibile effettuare conversioni di valuta.

1. Inserire il tasso di cambio corrente della valuta di origine e premere il tasto di programmazione **OK**.

   È possibile inserire una virgola decimale premendo il tasto #.

2. Inserire il valore per il quale si desidera effettuare la conversione e premere il tasto di programmazione **OK**.

   Vengono visualizzati l'importo della valuta locale e il valore equivalente in valuta straniera.

3. Premere il tasto di programmazione **Esci** per uscire dal convertitore valutario.

Servizi rete

Queste funzioni di menu sono servizi offerti dalla rete. Contattare il proprio fornitore di servizi per controllare se la rete usata offre tali servizi ed, eventualmente, abbonarsi ad essi.

Trasferimento chiamate *(Menu 8.1)*

Questo servizio di rete consente di trasferire le chiamate in entrata a un altro numero specificato dall'utente.

Esempio: mentre si è in vacanza, si potrebbero trasferire le proprie chiamate di lavoro a un collega.

Il trasferimento di chiamata può essere impostato nei modi seguenti:

Sempre: tutte le chiamate vengono trasferite.

Occupato: le chiamate vengono trasferite se si sta eseguendo un'altra chiamata.

Nessuna risposta: le chiamate vengono trasferite se non si risponde al telefono.

Non raggiungibile: le chiamate vengono trasferite se l'utente non si trova in una zona coperta dal fornitore di servizi.

Annulla tutto: annulla tutte le opzioni di trasferimento di chiamata.

È possibile specificare le singole opzioni di trasferimento per ognuno dei tipi di chiamata seguenti:

- Solo chiamate vocali
- Solo chiamate dati

Per impostare le opzioni di trasferimento di chiamata:

1. Selezionare il tipo di trasferimento di chiamata desiderato premendo il tasto ⌒ o ⌣ quindi premere il tasto di programmazione **Selez.**.
2. Selezionare il tipo di chiamata da trasferire premendo il tasto ⌒ o ⌣ quindi premere il tasto di programmazione **Selez.**.

   Viene visualizzato lo stato corrente. Se l'opzione è già stata impostata, viene visualizzato il numero al quale vengono trasferite le chiamate.

3.

Per	**Premere**
Attivare il trasferimento di chiamata	Il tasto di programmazione **Attiva**. Passare al punto 4.
Modificare il numero da chiamare	Tasto di programmazione **Cambia**. Passare al punto 4.
Disattivare il trasferimento di chiamata	Tasto di programmazione **Rimuovi**.

4. Immettere il numero al quale verranno trasferite le chiamate e premere il tasto di programmazione **OK**. Per immettere il prefisso internazionale, premere il tasto **0** finché non viene visualizzato il simbolo **+**.

   Il telefono invia le impostazioni alla rete la quale rimanda un segnale di consenso.

È possibile disattivare tutte le impostazioni di trasferimento di chiamata selezionando l'opzione **Annulla tutto**.

Blocco chiamate *(Menu 8.2)*

Il servizio di rete di blocco di chiamata consente di porre limitazioni alle chiamate.

Il blocco chiamata può essere impostato nei modi seguenti:

In uscita tutte: non si può effettuare alcuna chiamata.

Internazionali: non si possono effettuare le chiamate internazionali.

Internazionali tranne Italia: quando si è all'estero, si possono chiamare solo i numeri compresi nel paese in cui ci si trova e i numeri del paese di origine, ossia quello in cui si trova il proprio fornitore di servizi.

Entranti tutte: non si possono ricevere chiamate.

Entranti all'estero: non si possono ricevere chiamate quando si usa il telefono al di fuori del proprio paese.

Annulla tutto: vengono disattivate tutte le impostazioni di blocco di chiamata e le chiamate possono essere effettuate e ricevute normalmente.

È possibile specificare le singole opzioni di blocco chiamata per ognuno dei tipi di chiamata seguenti:

- Solo chiamate vocali
- Solo chiamate dati

Per impostare le opzioni di blocco chiamata:

1. Selezionare il tipo di blocco chiamata desiderato premendo il tasto ⁀ o ⁀ quindi premere il tasto di programmazione **Selez.**.

2. Selezionare il tipo di chiamata da bloccare premendo il tasto ⁀ o ⁀ quindi premere il tasto di programmazione **Selez.**.
3. Premere il tasto di programmazione **Attiva** per confermare le impostazioni.
4. Immettere la password di blocco chiamata ottenuta dal proprio fornitore di servizi.

   Il telefono invia le impostazioni alla rete la quale rimanda un segnale di consenso.

Per disattivare alcune impostazioni di blocco di chiamata:

1. Selezionare l'opzione di blocco di chiamata da disattivare.
2. Selezionare il tipo di chiamata a cui si applica l'opzione.
3. Premere il tasto di programmazione **Disattiva**.
4. Immettere la password di blocco chiamata ottenuta dal proprio fornitore di servizi.

   Il telefono invia le impostazioni alla rete la quale rimanda un segnale di consenso.

È possibile disattivare tutte le impostazioni di blocco di chiamata selezionando l'opzione **Annulla tutto**.

Cambiare password di esclusione: consente di impostare e modificare la password di blocco di chiamata ottenuta dal proprio fornitore di servizi. Prima di specificare una nuova password, occorre immettere la password corrente.

Una volta immessa una nuova password, viene chiesto di confermarla immettendola nuovamente.

Avviso di chiamata *(Menu 8.3)*

Questo servizio di rete consente all'utente di essere informato quando qualcuno tenta di raggiungerlo mentre ha in corso un'altra chiamata.

È possibile specificare le singole opzioni di avviso di chiamata per ognuno dei tipi di chiamata seguenti:

- Solo chiamate vocali
- Solo chiamate dati

Per impostare le opzioni di avviso di chiamata:

1. Selezionare il tipo di chiamate a cui applicare l'opzione in questione premendo il tasto ⁀ o ⁀ quindi premere il tasto di programmazione **Selez.**

   Sul display appare una indicazione che specifica se si è attivata o meno la funzione di avviso di chiamata.

2. È possibile attivare o disattivare la funzione di avviso di chiamata nel modo desiderato utilizzando rispettivamente il tasto di programmazione **Attiva** o **Disattiva**.

   Per ritornare alla pagina precedente, premere il tasto di programmazione **Esci**.

È possibile disattivare tutte le impostazioni di avviso di chiamata selezionando l'opzione **Annulla tutto**.

Selezione rete *(Menu 8.4)*

La funzione Selezione rete consente di selezionare automaticamente o manualmente la rete usata durante il roaming (quando ci si trova al di fuori della propria rete/territorio nazionale).

Nota: è possibile selezionare una rete diversa da quella d'origine solo se esiste un accordo di roaming valido con la rete del proprio fornitore di servizi.

Per indicare automaticamente o selezionare manualmente la rete durante il roaming:

1. Quando viene visualizzato il menu **Selezione rete**, premere il tasto di programmazione **Selez.**.

2. Premere il tasto ⁀ o ⁀ fino a evidenziare l'opzione desiderata, quindi premere il tasto di programmazione **OK**.

   Se si seleziona **Automatica**, si viene collegati alla prima rete disponibile.

   Se si seleziona **Manuale**, il telefono cerca le reti disponibili. Passare al punto 3.

3. Premere il tasto ⁀ o ⁀ fino a evidenziare la rete desiderata, quindi premere il tasto di programmazione **OK**.

   Si viene collegati alla rete in questione.

ID chiamante *(Menu 8.5)*

È possibile impedire che il proprio numero telefonico venga visualizzato sul telefono della persona che si sta chiamando.

Nota: alcune reti non consentono agli utenti di cambiare questa impostazione.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Predefinito: viene usata l'impostazione predefinita fornita dalla rete.

Nascondi numero: il proprio numero non viene visualizzato sul telefono dell'altra persona.

Invia numero: il proprio numero viene inviato (visualizzato) ogni volta che si esegue una chiamata.

Gruppo chiuso di utenti (CUG) *(Menu 8.6)*

Questo servizio di rete consente di limitare le chiamate in entrata e in uscita a un gruppo di utenti selezionato. Si può definire un massimo di 10 gruppi di utenti.
Per informazioni su come creare, attivare e usare un gruppo chiuso di utenti, contattare il proprio fornitore di servizi.

Esempio: una società presta ai propri dipendenti le schede SIM e vuole limitare le chiamate in uscita ai membri appartenenti alla stessa équipe.

Attivazione di un Gruppo chiuso di utenti

Se si seleziona il menu **Gruppo chiuso di utenti**, è possibile attivare la funzione CUG. Premendo il tasto di programmazione **Selez.** è possibile accedere alle opzioni seguenti:

Elenco indici: consente di elencare, aggiungere o eliminare i numeri degli indici del gruppo CUG. Compare l'elenco degli indici CUG correnti. Aggiungere un nuovo indice CUG (come consigliato dal proprio fornitore di servizi) o eliminare un gruppo selezionato.

Per	Premere
Scorrere gli indici CUG esistenti	Il tasto ⁀ o ⁀.
Aggiungere un nuovo indice CUG	Il tasto di programmazione **Opzioni**, selezionare l'opzione **Aggiungi** e immettere l'indice.
Eliminare un indice	Il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare l'opzione **Elimina**.
Attivare un indice CUG	Il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare l'opzione **Attiva**.

Accesso esterno: consente o impedisce le chiamate a numeri diversi da quelli elencati nel Gruppo chiuso di utenti. Questa funzione varia in base al tipo di abbonamento CUG. Contattare il proprio fornitore di servizi.

Gruppo predefinito: è possibile impostare un CUG predefinito dal proprio fornitore di servizi. In tale caso, è possibile abilitare l'opzione **Gruppo predefinito** sul proprio telefono. Quando si esegue

una chiamata, è possibile usare il CUG predefinito invece di selezionarne uno dall'elenco.

Disattiva: disattiva la funzione CUG. Questo menu viene visualizzato solo quando è attivato il gruppo predefinito o è selezionato un indice CUG.

Selezione banda *(Menu 8.7)*

Affinché il telefono possa effettuare e ricevere chiamate, deve essere registrato presso una delle reti disponibili. Il telefono può gestire uno dei seguenti tipi di rete:

- GSM 900
- GSM 1800
- GSM 900/1800 combinata
- GSM 1900

Il paese in cui si è acquistato il telefono determina la banda predefinita utilizzata. Se si viaggia all'estero, ricordare di impostare la banda appropriata.

1. Quando viene visualizzato il menu **Selezione banda**, premere il tasto di programmazione **Selez.**
2. Premere il tasto ⌒ o ⌣ fino a evidenziare l'opzione desiderata **GSM 900/1800** o **GSM 1900** e premere il tasto di programmazione **OK**.

Quando si seleziona una nuova banda, il telefono visualizza un messaggio di conferma, quindi cerca automaticamente tutte le reti disponibili. Il telefono si sintonizza sulla rete preferita all'interno della banda selezionata.

Svago

Il menu **Svago** contiene numerose opzioni di intrattenimento.

Browser WAP *(Menu 9.1)*

Il telefono dispone di un browser WAP (Wireless Application Protocol) che consente di accedere e navigare sul Web wireless.

Inizio *(Menu 9.1.1)*

Selezionando questo menu è possibile collegare il telefono alla rete e caricare la pagine iniziale del fornitore di servizi Wireless Web. È inoltre possibile premere il tasto *i* nel modo stand-by.

Il contenuto della pagina iniziale del browser WAP dipende dal fornitore di servizi Wireless Web. Per scorrere lo schermo, utilizzare i tasti ⌒ e ⌣.

Nota: per accedere alla pagina iniziale da altre schermate nel browser WAP, utilizzare l'opzione **Inizio**. Per ulteriori informazioni sui menu del browser WAP, vedere a pagina 139.

Uscita dal browser WAP

Per uscire dal browser in qualunque momento, premere il tasto ☎\⏻.

Navigazione nel browser WAP

Per	Premere
Scorrere e selezionare elementi del browser	Il tasto ⌒ o ⌣ finché il simbolo ▶ punta all'elemento richiesto, quindi premere il tasto di programmazione **Selez.** per confermare la selezione.
Selezionare un elemento numerato	Il tasto numerico corrispondente.
Tornare alla pagina precedente	Il tasto di programmazione **Prec.** o il tasto **C**.
Ritornare alla pagina iniziale	Il tasto ✳ e selezionare l'opzione di menu **Inizio**. Per ulteriori dettagli su questa opzione, vedere pagina 139.

Immissione di testo nel browser WAP

Se viene richiesta l'immissione di testo, sullo schermo viene indicato il modo corrente di inserimento del testo.

Sono disponibili i seguenti modi:

Carattere maiuscolo (**A**): consente di immettere caratteri maiuscoli.

Carattere minuscolo(**a**): consente di immettere caratteri minuscoli.

T9 (T9): consente di immettere caratteri premendo un solo tasto per lettera. In questa modalità, è possibile utilizzare solo il tasto **0** per visualizzare parole alternative. Per passare da maiuscole a minuscole e viceversa, premere il tasto ✳.

Numero (**1**): consente di immettere numeri.

Per cambiare i modi	Premere il tasto *i* una o più volte.
Per immettere uno spazio	Premere il tasto # .
Per modificare il testo	① Posizionare il cursore a destra del carattere o dei caratteri da correggere. ② Premere il tasto **C** quanto richiesto. ③ Immettere i caratteri corretti.

Selezione e utilizzo delle opzioni del menu Browser

Quando si usa il browser WAP per navigare nel Wireless Web sono disponibili diverse opzioni di menu.

Per accedere a un'opzione di menu:

1. Premere il tasto ✳.
   Viene visualizzato un menu.
2. Evidenziare un'opzione di menu con i tasti ⌒ o ⌣.
3. Per selezionare un'opzione, premere il tasto di programmazione **Selez.**.
4. Se necessario, selezionare l'opzione secondaria utilizzando i tasti ⌒ e ⌣, quindi premere il tasto di programmazione **Selez.** per confermare.

Nota: i menu possono variare in base alla versione del browser WAP.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Ricarica: ricarica la pagina corrente.

Inizio: riporta alla pagina iniziale del fornitore di servizi Wireless Web.

Vai a URL: consente di inserire manualmente l'indirizzo URL della pagina Web richiesta. Dopo aver inserito l'indirizzo, premere il tasto di programmazione **OK** per andare all'indirizzo indicato.

Mostra URL: visualizza l'indirizzo URL del sito a cui è collegato l'utente. Consente inoltre di impostare il sito corrente come pagina iniziale.

Per	Premere
Impostare la pagina corrente come pagina iniziale	Il tasto di programmazione **Opzioni**, selezionare l'opzione **Salva in pag. iniz.** e premere il tasto di programmazione **Selez.**
Impostare un segnalibro per la pagina corrente	Il tasto di programmazione **Opzione**, selezionare l'opzione **Salva nel segnalibro** e premere il tasto di programmazione **Selez.**
Annullare l'impostazione	Il tasto di programmazione **Prec.**

Modifica pag. iniz.: consente di cambiare manualmente la pagina iniziale. Immettere l'URL e premere il tasto di programmazione **OK**. Per ulteriori informazioni sull'immissione di testo, vedere a pagina 138.

Cancella memoria: elimina le informazioni memorizzate nella cache relative alle ultime pagine Web visitate.

Posta in arr.: consente di leggere i messaggi ricevuti dal server Web.

Preferiti *(Menu 9.1.2)*

Questo menu consente di memorizzare un massimo di cinque indirizzi URL dei siti Web preferiti. È possibile accedere direttamente a questo menu premendo e tenendo premuto il tasto # durante l'uso del browser WAP.

Per memorizzare un indirizzo URL:

1. Selezionare una posizione vuota e premere il tasto di programmazione **Opzioni**.
2. Specificare l'indirizzo e premere il tasto di programmazione **Immetti**.

   Per ulteriori informazioni sull'immissione dei caratteri, vedere a pagina 42.
3. Indicare un nome per l'elemento preferito e premere il tasto di programmazione **Immetti**.

Dopo aver salvato gli elementi preferiti, è possibile utilizzare le seguenti voci premendo il tasto di programmazione **Opzioni**:

Vai a URL: consente di accedere rapidamente al sito.

Modifica: consente di modificare l'indirizzo.

Elimina: elimina l'indirizzo.

http:// *(Menu 9.1.3)*

Questo menu consente di inserire manualmente l'URL del sito Web a cui si desidera accedere. È possibile accedere direttamente a questo menu premendo e tenendo premuto il tasto * durante l'uso del browser WAP.

Per ulteriori informazioni sull'immissione dei caratteri, vedere a pagina 42.

Impostazioni *(Menu 9.1.4)*

Questo menu consente di impostare fino a cinque server proxy per il browser WAP. Per informazioni sulle opzioni di Impostazioni, contattare il fornitore di servizi.

Per ciascun server sono disponibili le opzioni seguenti:

Nome profilo: specificare il nome da assegnare al server proxy HTTP.

Homepage: impostare l'indirizzo della pagina iniziale. Quando viene visualizzata la pagina iniziale predefinita, è possibile eliminarla con il tasto **C** e specificarne una di propria scelta.

Sicurezza: selezionare una modalità per la trasmissione dei dati. Selezionare **Sicura** per impedire qualsiasi accesso non autorizzato ai propri dati; altrimenti, selezionare **Non-Sicura**.

Connessione: selezionare un supporto di connessione da usare per ogni tipo di rete a cui si accede; **GPRS** o **Dati**.

Se il supporto di connessione è impostato su **GPRS**:

Indirizzo IP: specificare l'indirizzo del gateway WAP richiesto per la connessione a Internet.

Nome utente: immettere l'ID utente richiesto per collegarsi alla rete GPRS.

Password: immettere la password richiesta per collegarsi alla rete GPRS.

APN(Numero accesso fornitore): specificare il nome del punto di accesso dell'indirizzo del gateway di rete GPRS.

Se il supporto di connessione è impostato su **Dati**:

Indirizzo IP: specificare l'indirizzo del gateway WAP richiesto per la connessione a Internet.

Nome utente: immettere l'ID di connessione del server PPP.

Password: immettere la password del server PPP.

Numero telefono: immettere il numero di telefono del server PPP.

Tipo accesso: selezionare il tipo di chiamata dati **Analogico** o **ISDN**.

Nota: le impostazioni del browser WAP possono variare in base al fornitore di servizi. Per ulteriori informazioni, contattare il fornitore di servizi.

Cancella memoria *(Menu 9.1.5)*

È possibile cancellare le informazioni memorizzate nella cache, ossia la memoria temporanea del telefono utilizzata per contenere le più recenti pagine Web visitate.

Premere il tasto di programmazione **Sì** per confermare. Altrimenti, premere il tasto di programmazione **No**.

Messaggi push *(Menu 9.1.6)*

Questo menu consente di ricevere e accedere a messaggi Web dal server.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Posta in arr.: consente di leggere i messaggi ricevuti dal server Web.

Ricevi: consente di impostare il telefono in modo da ricevere o meno i messaggi Web.

Elimina tutto: consente di eliminare tutti i messaggi Web.

Giochi *(Menu 9.2)*

Con il browser WAP è possibile scaricare MIDlet (applicazioni Java eseguite sui telefoni cellulari) da varie fonti e memorizzarle nel telefono.

Una volta aperto il menu **Giochi**, viene visualizzato l'elenco dei giochi predefiniti. Una volta scaricati i giochi, questi vengono aggiunti all'elenco.

Nota: la disponibilità dei servizi Java varia a seconda del fornitore.

Avvio di una MIDlet

1. Scorrere alla MIDlet desiderata e premere il tasto di programmazione **Avvio**.

2. Avviare la MIDlet con i tasti di programmazione.

Visualizzazione delle informazioni sulla MIDlet

1. Scorrere alla MIDlet desiderata e premere il tasto di programmazione **Info**.

   Le informazioni sulla MIDlet che vengono visualizzate riguardano la dimensione del file, la versione dell'applicazione e il fornitore.

2. Per visualizzare altre informazioni sulla MIDlet , premere il tasto ⁀ o ‿.

3. Per eliminare la MIDlet, premere i tasti di programmazione **Elimina** poi **Sì** per confermare l'eliminazione.

   Nota: se nell'elenco si seleziona un gioco predefinito, l'opzione **Elimina** non è disponibile poiché questo non può essere eliminato.

4. Per uscire e tornare allo schermo dell'applicazione, premere il tasto di programmazione **Prec.** o il tasto **C**.

Modifica delle impostazioni DNS

Il DNS (Domain Name Server) è il server che converte il nome di dominio in un indirizzo IP. L'impostazione DNS viene effettuata dal produttore, ma sussistono casi in cui è necessario modificarla a seconda delle esigenze del fornitore di servizi.

1. Nell'elenco delle applicazioni, scorrere fino a **Impostazioni**, quindi premere il tasto di programmazione **Selez.**.

2. Immettere l'indirizzo primario mediante la testiera, quindi premere il tasto di programmazione **OK**.

3. Immettere l'indirizzo secondario e premere il tasto di programmazione **OK**.

Immissione di testo

Per immettere il testo durante l'uso di una MIDlet, sono disponibili le seguenti modalità di inserimento:

Carattere maiuscolo (**A**): consente di immettere caratteri maiuscoli.

Carattere minuscolo(**a**): consente di immettere caratteri minuscoli.

Numero (**1**): consente di immettere numeri.

Simbolo: consente di immettere simboli. Evidenziare un simbolo con i tasti di spostamento e premere *i* per inserirlo.

T9 (T9): consente di immettere caratteri premendo un solo tasto per lettera. In questo modo, premere il tasto **0** per passare da maiuscole a minuscole e vice versa.

Per cambiare la modalità di inserimento testo, premere il tasto * finché non viene visualizzato l'indicatore appropriato sull'area del tasto di programmazione del display.

Suoni *(Menu 9.3)*

In questo menu è possibile visualizzare l'elenco dei suoni scaricati dal server Web o ricevuti mediante MMS. È possibile impostare i suoni scaricati come la suoneria corrente o inviarli ad altri telefoni.

Per usare le opzioni seguenti, premere il tasto di programmazione **Opzioni**:

Rinomina: consente di cambiare il nome del suono.

Elimina: elimina il suono.

Imposta come suoneria: imposta il suono come suoneria.

Immagini *(Menu 9.4)*

In questo menu è possibile visualizzare l'elenco delle immagini scaricate dal server Web o ricevute mediante MMS. È possibile impostare le immagini scaricate come immagine di sfondo o inviarle ad altri telefoni.

Impostando una foto come sfondo, questa viene visualizzata come **My Photo.icn** nell'elenco.

Per usare le opzioni seguenti, premere il tasto di programmazione **Opzioni**:

Rinomina: consente di cambiare il nome dell'immagine.

Elimina: elimina l'immagine.

Imposta come sfondo: imposta l'immagine come sfondo.

Elimina tutto *(Menu 9.5)*

Questo menu consente di eliminare tutti gli elementi scaricati nelle cartelle Giochi, Suoni e Immagini. È inoltre possibile eliminare tutti gli elementi in un'unica operazione.

Per	Premere
Selezionare una cartella da cancellare	Il tasto ⁀ o ⁀. Eliminare tutte le voci, selezionare **Tutte**.
Porre un segno di spunta	Il tasto di programmazione **Seleziona**.
Rimuovere un segno di spunta	Il tasto di programmazione **Deselez**.
Eliminare le voci selezionate	Il tasto di programmazione **Elimina**.

Alla visualizzazione di un messaggio di conferma, premere il tasto di programmazione **Sì** per confermare.

Stato memoria *(Menu 9.6)*

È possibile controllare lo stato della memoria in merito ai giochi, suoni e immagini. Il display mostra lo spazio totale, libero e utilizzato, nonché il numero di oggetti scaricati.

Risoluzione dei problemi

Prima di contattare l'assistenza tecnica, applicare i seguenti controlli. È possibile che si riesca a risolvere il problema evitando perdite di tempo e spese inutili.

Accendendo il telefono, viene visualizzato il messaggio seguente:

Inserire scheda SIM

- Verificare che la scheda SIM sia correttamente installata.

Blocco telefono Immett. password

- La funzione di blocco automatica è abilitata. Prima di utilizzare il telefono, occorre immettere la password.

Immettere PIN

- Si tratta del primo utilizzo del telefono. Immettere il numero PIN fornito con la scheda SIM.
- La funzione Verifica PIN è abilitata. È necessario immettere il PIN ad ogni accensione del telefono. Per disabilitare questa funzione, accedere al menu **Verifica PIN** (**Menu 6.6.1**).

Immettere PUK

- Il codice PIN sbagliato è stato immesso tre volte di seguito bloccando il telefono. Immettere il PUK fornito dall'operatore di telefonia mobile.

Il display visualizza "Nessun servizio", "Errore di rete" o "Non eseguita"

- La connessione alla rete è stata interrotta. È possibile che il campo sia insufficiente (galleria o edifici troppo alti). Spostarsi e riprovare.
- Si tenta di accedere ad un'opzione a cui non si è abbonati. Per ulteriori informazioni, contattare il fornitore di servizi.

È stato immesso un numero ma la chiamata non è partita

- È stato premuto il tasto ?
- È stato scelto l'accesso alla rete corretta?
- Accertarsi che l'opzione di blocco di chiamata in uscita non sia abilitata.

Il cellulare risulta irraggiungibile

- Accertarsi che il telefono sia acceso (il tasto è stato premuto per più di un secondo).
- È stato scelto l'accesso alla rete corretta?
- Accertarsi che l'opzione di blocco di chiamata in entrata non sia abilitata.

Il corrispondente non riesce a sentire

- Il microfono risulta spento?
- Il telefono viene mantenuto abbastanza vicino alla bocca? Il microfono è posizionato nella parte bassa del telefono.

Il telefono emette dei beep e visualizza la scritta lampeggiante "**Attenzione** Batt. scarica"

- La carica della batteria è insufficiente. Ricaricare la batteria.

La qualità audio della chiamata è mediocre

- Verificare la potenza del segnale sul display ( ); il numero di tacche indica la potenza del segnale da forte ( ) a debole ( ).
- Spostare leggermente il telefono o andare verso una finestra se ci si trova in un edificio.

Nessun numero viene composto a partire da una voce della rubrica

- Accertarsi che il numero sia stato memorizzato in modo corretto; utilizzare la funzione Cerca della rubrica.
- Se necessario rimemorizzare il numero.

Se le informazioni precedenti non hanno risolto il problema, annotare quanto segue:

- il modello e i numeri di serie del telefono
- i dettagli della garanzia
- una descrizione chiara del problema

Quindi contattare il rivenditore o il servizio di assistenza Samsung.

Codici di accesso

Esistono svariati codici di accesso applicabili al telefono e alla scheda SIM. Questi codici consentono di impedire l'utilizzo non autorizzato del telefono.

Alla richiesta di un codice, immettere quello appropriato (visualizzato come asterischi) e premere il tasto di programmazione **OK**. Se si inserisce un carattere sbagliato, premere il tasto **C** una o più volte fino a cancellare il carattere sbagliato, quindi proseguire l'immissione del codice corretto.

I codici di accesso, ad eccezione dei codici PUK e PUK2, possono essere modificati mediante il menu **Sicurezza** (**Menu 6.6**). Per ulteriori informazioni, vedere a pagina 108.

Importante! Evitare di utilizzare dei codici di accesso simili ai numeri di emergenza, come 113, per evitare di comporre inavvertitamente uno di tali numeri.

Password del telefono

La funzione Blocco telefono utilizza la password del telefono per impedire l'utilizzo non autorizzato del telefono. La password del telefono viene impostata in fabbrica su "00000000".

Per	Vedere
Attivare/disattivare la funzione Blocco telefono	pagina 109 (**Menu 6.6.3**).
Modificare la password del telefono	pagina 109 (**Menu 6.6.4**).

PIN

Il PIN (**P**ersonal **I**dentification **N**umber), composto da 4 a 8 cifre, protegge l'utilizzo abusivo della scheda SIM. Viene di norma fornito con la scheda SIM.

Se si immette un codice PIN sbagliato tre volte di seguito, il codice viene disabilitato fino all'immissione del codice PUK (vedere sotto).

Per	Vedere
Attivare/disattivare la funzione Verifica PIN	pagina 108 (**Menu 6.6.1**).
Modificare il PIN	pagina 109 (**Menu 6.6.2**).

PUK

Il codice PUK (**P**IN **U**nblocking **K**ey), composto di 8 cifre, è richiesto per riattivare il PIN. Il PUK viene di norma fornito con la scheda SIM. In caso contrario, o se questo è stato perso, contattare il fornitore di servizi.

Per riabilitare il PIN:

1. Immettere il PUK e premere il tasto di programmazione **OK**.
2. Immettere un nuovo PIN a scelta e premere il tasto di programmazione **OK**.
3. Quando la scritta **Conf. nuovo PIN** viene visualizzata, immettere lo stesso codice di nuovo e premere il tasto di programmazione **OK**.

Se il codice PUK viene immesso sbagliato dieci volte di seguito, la scheda SIM si blocca definitivamente. Contattare il fornitore di servizi per una nuova scheda.

PIN2

Il PIN2 (da 4 a 8 cifre), fornito con alcune schede SIM, è richiesto per accedere a funzioni specifiche, come l'impostazione del costo massimo di una chiamata. Queste funzioni sono disponibili solo se supportate dalla scheda SIM.

Se si immette un codice PIN2 sbagliato tre volte di seguito, il codice viene disabilitato fino all'immissione del codice PUK2.

Per modificare il PIN2, vedere pagina 110 (**Menu 6.6.7**).

PUK2

Il codice PUK2 (**P**IN **U**nblocking **K**ey **2**), composto di 8 cifre, è richiesto per riattivare il PIN2. Se il codice viene perso, contattare il fornitore di servizi.

Per riabilitare il PIN2:

1. Immettere il codice PUK2 e premere il tasto di programmazione **OK**.
2. Immettere un nuovo PIN2 a scelta e premere il tasto di programmazione **OK**.
3. Quando la scritta **Confermare PIN2** viene visualizzata, immettere lo stesso codice di nuovo e premere il tasto di programmazione **OK**.

Se si immette un PUK2 sbagliato dieci volte di seguito, le funzioni accessibili tramite il PIN2 vengono definitivamente bloccate. Contattare il fornitore di servizi per una nuova scheda.

Password di blocco chiamate

Se la funzione Blocco chiamate è utilizzata, viene richiesta una password di 4 cifre. La password viene fornita dal fornitore di servizi al momento della sottoscrizione al servizio.

Per modificare questa password, accedere al menu **Blocco chiamate** (**Menu 8.2**). Per ulteriori informazioni, vedere a pagina 131.

Informazioni sulla salute e la sicurezza

Esposizione alle radio frequenze (informazioni sul tasso di assorbimento)

Questo telefono soddisfa i requisiti dell'Unione Europea in merito alle onde radio.

Questo telefono portatile è una ricetrasmittente radio. È stato progettato e prodotto in modo che non superi i limiti di esposizione alle radio frequenze (RF), come richiesto dal Consiglio dell'UE. Questi limiti fanno parte delle direttive complete e rispondono ai livelli di RF per la popolazione. Queste direttive sono state sviluppate da organizzazioni scientifiche indipendenti attraverso valutazioni periodiche e accurate di studi scientifici. Questi limiti includono un ampio margine di sicurezza per garantire la sicurezza per le persone, indipendentemente da età o salute.

Lo standard di esposizione per i telefoni portatili si basa su un'unità di misura nota come SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento). Il limite SAR raccomandato dal Consiglio dell'UE è di 2,0W/kg.*

* Il limite SAR per i telefoni portatili di largo consumo è di 2.0 watt/Kg (W/kg) calcolato su una media di 10 grammi di tessuto organico. Il limite include un ampio margine di sicurezza per offrire una protezione aggiuntiva per il pubblico e per tenere conto di qualsiasi variazione nelle misure. I valori del SAR possono variare a seconda dei requisiti nazionali e della banda di rete.

I test del SAR si svolgono tenendo conto di posizioni operative standard con il telefono trasmittente al livello certificato più elevato di potenza su tutte le bande di frequenza testate. Sebbene il SAR sia determinato al livello certificato più elevato di potenza, il livello SAR effettivo del telefono durante il funzionamento può risultare sensibilmente al di sotto del valore massimo. Ciò si verifica perché il telefono è progettato per operare a più livelli di potenza in modo da utilizzare solo la potenza richiesta per raggiungere la rete. In generale, la potenza impiegata è proporzionale alla distanza dalla cella.

Prima di autorizzare la vendita di un telefono, è necessario dimostrarne la conformità alla direttiva europea R&TTE. Questa direttiva include tra i requisiti essenziali la protezione della salute e la sicurezza dell'utente e delle altre persone.

Precauzioni nell'utilizzo delle batterie

- Non utilizzare mai un caricabatteria o batteria in qualche modo danneggiati.
- Utilizzare la batteria solo per lo scopo a cui è destinata.
- Se si utilizza il telefono vicino ad una cella, viene impiegata meno potenza; il tempo di conversazione e di stand-by sono notevolmente influenzati dalla potenza del segnale sulla rete e dai parametri impostati dall'operatore di rete.
- Il tempo di ricarica della batteria varia a seconda della carica residua e dal tipo di batteria e caricabatteria utilizzati. La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma subisce

comunque un'usura nel tempo. Quando il tempo di funzionamento (conversazione e stand-by) si riduce notevolmente, acquistare un'altra batteria.

- Una batteria carica al 100% che non viene utilizzata si scarica nel tempo.
- Utilizzare solo batterie certificate Samsung e ricaricarle solo con caricabatteria certificati Samsung. Quando un caricabatteria non è utilizzato, scollegarlo dalla fonte di alimentazione. Non lasciare la batteria collegata al caricabatteria per più di una settimana; la batteria si sovraccarica e la sua durata di vita si riduce.
- Le temperature eccessive incidono sulla capacità di carica della batteria: ricreare prima una temperatura accettabile.
- Non lasciare la batteria in luoghi caldi o freddi, come in auto sotto il sole o fuori d'inverno; queste condizioni riducono la capacità e la durata di vita della batteria. Tenere sempre la batteria ad una temperatura ambiente. Il telefono con una batteria troppo calda o fredda rischia di non funzionare, anche se la batteria è carica al 100%. Le batterie agli ioni di litio sono particolarmente sensibili alle temperature inferiori a 0 °C (32 °F).
- Non cortocircuitare la batteria. Un cortocircuito accidentale può verificarsi quando un oggetto metallico (moneta, graffetta o penna) crea una connessione diretta tra i terminali + e – della batteria (bande metalliche sulla batteria), ad esempio nel trasporto di una batteria di scorta in tasca o nella borsa. Il cortocircuito dei terminali danneggia la batteria o l'oggetto all'origine del cortocircuito.
- Smaltire le batterie usate in osservanza delle norme vigenti. Riciclare sempre la batteria. Non gettare la batterie nel fuoco.

Sicurezza stradale

Questo telefono senza fili offre il vantaggio di comunicare via fonia quasi dappertutto e sempre. Tuttavia, un'importante responsabilità deve accompagnare i vantaggi della tecnologia senza fili e che ciascun utente deve assumere.

Durante la guida di un'auto, la responsabilità principale riguarda la guida. Durante l'utilizzo del telefono senza fili dietro al volante di un'auto, applicare il proprio buon senso e i seguenti suggerimenti:

1. Conoscere bene il telefono senza fili e le sue funzioni, come la composizione rapida e la riselezione. Se disponibili, queste funzioni consentono di effettuare una chiamata senza distogliere l'attenzione dalla strada.
2. Se disponibile, utilizzare il viva voce. L'eventuale acquisto di un viva voce è un'operazione che aggiunge ulteriore sicurezza nell'uso del telefono senza fili.
3. Posizionare il telefono senza fili a portata di mano. Accedere al telefono senza fili senza dovere rimuovere gli occhi dalla strada. Se si riceve una chiamata in un momento inopportuno, lasciare scattare la segreteria.
4. Informare l'interlocutore che si sta guidando; se necessario, interrompere la chiamata in caso di traffico pesante o condizioni atmosferiche pericolose. Condizioni pericolose sono rappresentate da pioggia, nevischio, neve, ghiaccio, vento e traffico pesante.

5. Non prendere note o cercare numeri di telefono durante la guida. Utilizzare le funzioni Cose da fare o Rubrica distoglie l'attenzione dalla responsabilità principale, ossia quella di guidare.

6. Comporre numeri con moderazione e valutare il traffico; se possibile effettuare chiamate da fermi o prima di immettersi nel traffico. Programmare le chiamate quando l'auto è ferma. Se si intende effettuare una chiamata con l'auto in movimento, digitare qualche numero, verificare la strada e gli specchietti, poi digitarne altri.

7. Non imbarcarsi in conversazioni stressanti o emotivamente coinvolgenti. Informare l'interlocutore che si è al volante e interrompere una conversazione potenzialmente in grado di distrarre l'attenzione dalla strada.

8. Utilizzare il telefono senza fili per chiedere aiuto. In caso di fuoco, incidente stradale o emergenze mediche, comporre il numero di emergenza appropriato. Si rammenta che si tratta di chiamate gratuite.

9. Utilizzare il telefono senza fili per aiutare altri in condizioni di emergenza. Se si assiste ad un incidente stradale, crimine o altro episodio pericoloso per vite umane, chiamare il numero di emergenza.

10. In casi meno seri (veicolo guasto, semaforo rotto o incidente lieve senza feriti) chiamare l'assistenza stradale o un altro numero speciale.

Ambiente operativo

Rispettare le eventuali normative speciali in vigore e spegnere sempre il telefono quando ne è vietato l'uso o quando può causare interferenze o rappresentare un pericolo.

Quando si collega il telefono a qualsiasi accessorio o dispositivo, leggere le istruzioni sulla sicurezza sul manuale utente. Non collegare prodotti incompatibili.

Analogamente ad altri apparecchi radio trasmittenti, per un funzionamento soddisfacente e per la sicurezza del personale, si consiglia di utilizzare il dispositivo solo nella posizione operativa normale (tenendo il telefono sull'orecchio con l'antenna direzionata sopra le spalle).

Dispositivi elettronici

La maggior parte degli apparecchi elettronici è schermata contro le radio frequenze. Tuttavia, alcuni apparecchi elettronici possono non esserlo contro i segnali RF emessi dal telefono senza fili. Consultare il produttore per studiare le alternative.

Pacemaker

I produttori di pacemaker raccomandano di mantenere una distanza minima di 15 cm (6 pollici) tra un telefono senza fili e un pacemaker per evitare una possibile interferenza con quest'ultimo. Questa raccomandazioni rispettano quelle derivate dalle ricerche sulle tecnologie wireless.

Le persone con pacemaker:

- Devono sempre mantenere il telefono a più di 15 cm (6 pollici) dal pacemaker quando il telefono è acceso.
- Non devono trasportare il telefono in un taschino a livello del torace.
- Devono adoperare l'orecchio del lato opposto rispetto al pacemaker per minimizzare una possibile interferenza.

Se per qualsiasi motivo si sospetta la presenza di un'interferenza, spegnere subito il telefono.

Apparecchi acustici

Alcuni telefoni senza fili possono interferire con alcuni apparecchi acustici. In caso di simili interferenze, consultare il produttore dell'apparecchio acustico per studiare le alternative.

Altri dispositivi medici

Se si utilizzano altri dispositivi medici, consultare il produttore per stabilire se il dispositivo è correttamente schermato contro le emissioni RF esterne. Il medico potrebbe essere in grado di fornire tali informazioni. Spegnere il telefono nelle strutture ambulatoriali laddove degli appositi avvisi indicano di farlo. Gli ospedali o le strutture ambulatoriali possono adoperare degli apparecchi sensibili alle emissioni RF esterne.

Veicoli

I segnali RF possono incidere negativamente sui sistemi elettronici insufficientemente schermati nei veicoli a motore. Verificare tale fatto presso il produttore o il concessionario.

Consultare inoltre il produttore di qualsiasi altro dispositivo aggiunto al veicolo.

Infrastrutture sensibili

Spegnere il telefono in luoghi in cui appositi avvisi indicano di farlo.

Ambienti potenzialmente esplosivi

Spegnere il telefono in ambienti con atmosfera potenzialmente esplosiva e rispettare la segnaletica e le istruzioni. In tali aree, le scintille possono provocare un'esplosione o un incendio con conseguenti lesioni o perfino la morte.

Si consiglia di spegnere il telefono nelle aree di carico carburante (stazioni di servizio). Si rammenta la necessità di osservare le restrizioni sull'uso degli apparecchi radio nei depositi di carburante (aree di stoccaggio e distribuzione carburanti), impianti chimici o laddove sono in corso operazioni che coinvolgono esplosivi.

Le aree con atmosfera potenzialmente esplosiva sono spesso ma non sempre chiaramente segnalate. Queste aree includono: sottocoperta di navi, impianti di deposito e trasferimento di sostanze chimiche, veicoli a gas liquefatto come propano o butano, volumi contenenti sostanze chimiche o particelle e tutte le altre aree dove di norma viene richiesto lo spegnimento del motore.

Chiamate d'emergenza

Questo telefono, come tutti i telefoni senza fili, adopera i segnali radio, le reti fisse e senza fili nonché funzioni programmabili, che non possono garantire una connessione in tutte le condizioni. Per questo motivo, non fare mai affidamento solo sul telefono senza fili per le comunicazioni essenziali (emergenze mediche, ad esempio).

Si rammenta che per effettuare o ricevere chiamate, il telefono deve essere acceso e in un'area coperta da un segnale sufficientemente forte. Le chiamate di emergenza possono non essere possibili su tutte le reti senza fili o quando alcuni servizi di rete e/o funzioni sono attive. Verificare con il proprio fornitore di servizi.

Per effettuare una chiamata di emergenza, procedere come segue:

1. Se il telefono non è acceso, accenderlo.
2. Digitare il numero di emergenza del paese in cui ci si trova, ad esempio, 113. I numeri di emergenza variano a seconda della località.
3. Premere il tasto .

Se alcune funzioni sono attive (ad esempio blocco di chiamata), disattivarle prima di effettuare una chiamata di emergenza. Consultare questo documento e il proprio fornitore di servizi.

Durante una chiamata di emergenza, fornire tutte le informazioni necessarie nel modo più dettagliato possibile. Il telefono potrebbe essere l'unico mezzo di comunicazione sulla scena di un incidente; non chiudere la chiamata finché non si è invitati a farlo.

Altre importanti informazioni sulla sicurezza

- La riparazione del telefono o la sua installazione in un veicolo deve essere svolta solo da personale qualificato. L'installazione o la riparazione scorretta può risultare pericolosa e annullare la garanzia applicabile sul dispositivo.
- Verificare regolarmente che il complesso del telefono senza fili presente sul veicolo sia correttamente installato e funzionante.
- Non lasciare o trasportare liquidi infiammabili, gas o esplosivi nello stesso comparto in cui si trova il telefono o relative parti o accessori.
- Nei casi dei veicoli equipaggiati di airbag, si rammenta che un airbag si gonfia con grande forza. Non collocare oggetti, inclusi apparecchi senza fili sia installati che liberi nell'area sopra l'airbag o nell'area di sviluppo di esso. Il rigonfiamento dell'airbag in un'area in cui un apparecchio senza fili non è correttamente installato può provocare gravi lesioni.
- Spegnere il telefono prima di imbarcarsi su un aereo. L'utilizzo dei telefoni senza fili in aereo è pericoloso per il funzionamento dell'aereo oltre che proibito.
- Il mancato rispetto di tali istruzioni può condurre alla sospensione o al diniego dei servizi telefonici nei confronti del trasgressore, alla sua denuncia o a entrambi.

Cura e manutenzione

Questo telefono è il frutto di un design all'avanguardia e deve essere trattato con cura. I seguenti suggerimenti consentono di soddisfare tutti gli obblighi legati alla garanzia e di conservare questo prodotto per molti anni.

- Tenere il telefono e tutte le parti e accessori fuori dalla portata dei bambini piccoli.
- Tenere il telefono asciutto. Le precipitazioni, l'umidità e i liquidi contengono dei minerali che corrodono i circuiti elettronici.
- Non utilizzare il telefono con le mani bagnate. Si rischia di ricevere una scossa elettrica o di danneggiare il telefono.
- Non utilizzare o lasciare il telefono in aree polverose e sporche poiché si possono danneggiare le parti mobili.
- Non lasciare il telefono in aree calde. Le elevate temperature possono accorciare la durata di vita dei dispositivi elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere alcune plastiche.
- Non lasciare il telefono in aree fredde. Quando riprende una temperatura normale, si rischia la formazione di condensa all'interno che può danneggiare le schede elettroniche.
- Non gettare, battere o scuotere il telefono. Un trattamento violento può rompere i circuiti interni.
- Non utilizzare sostanze chimiche abrasive, solventi o detergenti violenti per pulire il telefono. Pulirlo con uno straccio morbido leggermente umido con una soluzione di acqua e sapone dolce.

- Non dipingere il telefono. La pittura rischia di bloccare le parti mobili e impedirne il funzionamento corretto.
- Non depositare il telefono sopra o all'interno di dispositivi di riscaldamento come microonde, forno o radiatore. Il telefono surriscaldato rischia di esplodere.
- Utilizzare solo l'antenna fornita in dotazione o una certificata. Le antenne non autorizzate o gli accessori possono danneggiare il telefono e trasgredire le norme relative ai dispositivi radio.
- Se il telefono, batteria, caricatore o altro accessorio non funziona correttamente, portarlo al centro di riparazione qualificato più vicino. Il personale ivi presente fornirà assistenza e se necessario provvederà alla riparazione.

Glossario

Per agevolare la comprensione dei termini tecnici e delle abbreviazioni principali utilizzati in questo libretto così da scoprire tutte le funzioni di questo telefono, vengono fornite alcune definizioni:

Flip attivo

Capacità di rispondere ad una chiamata semplicemente aprendo il telefono.

Blocco chiamate

Capacità di restringere le chiamate in uscita e in entrata.

Trasferimento di chiamata

Capacità di inoltrare le chiamate verso un altro numero.

Chiamata in attesa

Capacità di collocare una chiamata in attesa mentre si risponde o si effettua un'altra chiamata; se necessario, è possibile poi passare da una chiamata all'altra.

Avviso di chiamata

Informa della presenza di una chiamata in entrata mentre si è impegnati con un'altra chiamata.

ID chiamante

Servizi che consentono agli abbonati di visualizzare o bloccare il numero di telefono di colui che chiama.

EMS (Enhanced Message Service)

Una variante del servizio SMS (Short Message Service) che consente agli utenti di inviare e ricevere suonerie e loghi degli operatori oltre a combinazioni di supporti a/da telefoni EMS compatibili. Poiché il servizio EMS è basato su SMS, esso può usare i centri SMS analogamente al servizio SMS. Il servizio EMS opera sulle reti di comunicazione GSM (Global System for Mobile). I mittenti di EMS possono usare testo, melodie, immagini, suoni e animazioni per aumentare la capacità espressiva dei messaggi limitati dalle piccole dimensioni degli schermi dei dispositivi cellulari.

GPRS (General Packet Radio Service)

Nuovo servizio di valore aggiunto, non vocale, che consente invio e ricezione di informazioni tramite la rete cellulare. Il GPRS garantisce il collegamento continuo a Internet per utenti di telefoni cellulari e computer portatili. È basato sulle connessioni della rete cellulare GSM (Global System for Mobile Communication) e SMS (Short Message Service).

GSM (Global System for Mobile Communication)

Standard internazionale per le comunicazioni cellulari che garantisce compatibilità tra i vari operatori di rete. GSM copre la maggior parte dei paesi europei e molte altre parti del mondo.

Java

Linguaggio di programmazione che genera applicazioni eseguibili su tutte le piattaforme hardware di ogni dimensione, senza modifiche. È ideale per il Web, sia per siti pubblici sia per le reti interne. I programmi Java eseguiti dalle pagine Web vengono denominati *applet Java*, MIDlet se eseguiti su un telefono cellulare o cercapersone.

MMS (Multimedia Message Service)

Uno standard di messaggistica per gli ambienti mobili definito dal WAP Forum e dal 3GPP (3rd Generation Partnership Program). Per gli utenti, gli MMS sono simili agli SMS; consentono uno scambio immediato di contenuti personalizzati tra utenti. Gli indirizzi che vengono utilizzati sono i numeri di telefono, il che consente il traffico tra telefoni. Il servizio MMS fornisce inoltre un supporto per gli indirizzi e-mail, consentendo lo scambio di e-mail. Oltre al contenuto testo degli SMS, i messaggi MMS possono contenere immagini fisse, voce o clip audio nonché clip video con allegate le relative informazioni.

Chiamate di gruppo

Capacità di stabilire una conferenza telefonica in cui possono essere coinvolti fino a cinque interlocutori.

Password del telefono

Codice di sicurezza utilizzato per sbloccare il telefono se la funzione di blocco automatico è stata attivata all'accensione.

PIN (Personal Identification Number)

Codice di sicurezza che impedisce l'utilizzo non autorizzato del telefono. Il PIN viene fornito con la scheda SIM dal fornitore di servizi. Può contenere da 4 a 8 cifre e se necessario può essere cambiato.

PUK (PIN Unblocking Key)

Codice di sicurezza utilizzato per sbloccare il telefono quando un PIN non valido è stato immesso tre volte di seguito. Questo numero a otto cifre viene fornito con la scheda SIM dal fornitore di servizi.

Roaming

Servizio che consente l'utilizzo del telefono quando si è all'estero.

SDN (Service Dialling Numbers)

Numeri di telefono forniti dal fornitore di servizi che consentono di accedere a speciali servizi, come segreteria, ricerca in rubriche, supporto clienti e servizi di emergenza.

SIM (Subscriber Identification Module)

Scheda contenente un chip con tutte le informazioni necessarie per attivare il telefono sulla rete e identificarlo in modo univoco. La scheda SIM viene inserita in un piccolo alloggiamento sul lato posteriore del telefono e protetta dalla batteria.

SMS (Short Message Service)

Servizio di rete che consente l'invio e la ricezione di messaggi di testo verso e da altri abbonati. Il messaggio creato o ricevuto può essere visualizzato, modificato o inviato.

Tasti di programmazione

Due tasti indicati con e sul telefono la cui funzione:

- varia a seconda della funzione in corso di utilizzo.
- è indicata nella riga più bassa del display subito sopra il tasto corrispondente.

Tri Band

Capacità di gestire uno qualsiasi dei seguenti tipi di rete; GSM 900, GSM 1800, GSM 900/ 1800 combinato e GSM 1900 MHz, per consentire prestazioni più elevate e ampio roaming.

Il telefono ricerca automaticamente l'ultima rete utilizzata. Se per qualsiasi motivo, questa rete non è disponibile, il telefono tenta di sintonizzarsi su un'altra rete.

Segreteria

Servizio di segreteria computerizzato che risponde automaticamente alle chiamate quando non si è disponibili, riproduce un'introduzione di benvenuto (volendo con la propria voce) e registra un messaggio.

Indice

A

Accensione/spegnimento •
  microfono • 51
  telefono • 21
Attesa, chiamata • 49
Attività • 116
Attività, cose da fare
  creazione • 121
  modifica • 121
Avviso di chiamata • 132

B

Batteria
  caricamento • 19
  installazione • 18
  rimozione • 17
Batteria, indicatore scarica • 20
Batteria, precauzioni • 157
Blocco
  scheda SIM • 110
  telefono • 109
Blocco chiamate • 130
Browser, WAP • 137

C

Calcolatrice • 120
Cambio valuta • 127
Caratteri, immissione • 42
Caricabatterie • 19
Chiamata mattutina • 114
Chiamate
  attesa • 49
  avviso • 53, 132
  blocco • 130
  effettuazione • 22
  interruzione • 23
  riselezione • 23
  risposta • 25
  trasferimento • 128
Chiamate di gruppo • 54
Chiamate internazionali • 22
Chiamate inviate • 90
Chiamate perse • 26, 89
Chiamate ricevute • 90
Codici di accesso • 152
Composizione rapida • 38
Conferenza telefonica • 54
Cose da fare • 121
Costi chiamate • 93
Costo, chiamate • 93

D

Data, impostazione • 119
Disattivazione
  microfono • 51
  toni dei tasti • 52
  tutti i suoni • 28
Durata chiamata • 92

E

Emergenza, chiamate • 164
EMS (Enhanced Message Service) 64

F

Flip attivo • 111
Formato ora • 119
Foto
  invio • 96
  scatto • 94
  visualizzazione • 97
Fotocamera
  invio immagine • 96
  scatto immagini • 94
  visualizzazione
    immagine • 97
Fusi orari • 119

G

Giochi • 144
Gruppi di chiamanti
  modifica • 37
  ricerca • 36
Gruppo chiuso di utenti (CUG) • 134
Gruppo utente • 134

I

Icone di visualizzazione • 14
Icone, descrizione • 14
ID chiamante • 134
Illuminazione, automatica • 105
Immagine di sfondo • 104
Indicatore batteria scarica • 20
Infrarosso, connessione • 103
Inoltra, messaggio immagine • 78
Internet • 137

J

Java, servizio • 144

L

Lingua, selezione • 108
Luminosità, display • 105

M

Memo vocale
- eliminazione • 126
- registrazione • 124
- riproduzione • 126

Menu
- accesso • 57
- elenco • 58

Messaggi
- cell broadcast • 74
- immagine • 76
- iniziali • 107
- multimediali • 76
- testo • 64
- vocali • 73

Messaggi CB (Cell Broadcast) • 74
Messaggi inviati •
- immagine • 79
- testo • 66

Messaggi multimediali
- creazione/invio • 80
- eliminazione • 78, 79
- impostazione • 82
- letto • 76, 79
- modifica • 80

Messaggi multimediali (MMS) • 76
Messaggi notiziario • 74
Messaggi ricevuti
- immagine • 76
- testo • 64

Messaggio iniziale • 107
Messaggio testo
- eliminazione • 65, 66, 72
- impostazione • 70
- invio • 67
- letto • 64, 66

MIDlet, avvio • 144
Modalità FDN (Fixed Dial Number, numero di composizione fisso) • 110
Modelli
- immagine • 85
- testo • 70

modo alfabetico, immissione testo • 46
Modo di inserimento testo • 43
Modo silenzioso • 28
modo T9, immissione testo • 44

N

Nomi
- immissione • 42
- ricerca/chiamata • 35

Numeri chiamate
- inviate • 90
- perse • 26, 89
- ricevute • 90

Numeri, telefono
- memorizzazione • 31
- ricerca/chiamata • 35

O

Ora, impostazione • 119
Organizer • 114

P

Password
- blocco chiamate • 131, 155
- telefono • 109, 152

PIN
- cambio • 109
- descrizione • 153

PIN2
- cambio • 110
- descrizione • 154

Posta in arr., messaggi
- immagine • 76
- testo • 64

Posta in usc., messaggi
- immagine • 79
- testo • 66

Promemoria calendario
- copia • 118
- eliminazione • 118
- scrittura • 117
- visualizzazione • 118

Proprio numero • 107
PUK • 153
PUK2 • 154

R

Rapido, menu • 112
Registro chiamate • 89
Report consegna, messaggio • 71
Rete, selezione • 136
Retroilluminazione • 15
Ricerca, rubrica • 35
Richiama, messaggio • 65
Ripristino • 113
Riselezione
- automatico 111
- manuale • 23

Risposta ogni tasto • 112
Roaming • 133

Rubrica
- composizione rapida • 38
- copia • 35
- eliminazione • 40
- memorizzazione • 31
- modifica • 34
- opzioni • 34
- ricerca/chiamata • 35

S

Scheda SIM
- blocco • 110
- installazione • 17

Segnalazione chiamate • 99
Segnale minuti • 102
Segreteria • 73
Server segreteria • 73
Servizi di rete • 128
Sicurezza
- informazioni • 156
- precauzioni • 7

Sicurezza, chiamate • 108
Simbolico, immissione testo • 48
SMS (Short Message Service)
- Posta in arr. • 64
- Posta in usc.• 66

Spia servizio • 15, 106
Stato memoria
- elementi scaricati • 148
- messaggi immagine • 86
- messaggi testo • 72
- rubrica • 41

Suoni, impostazione • 98
Sveglia • 114

T

Tasti
    scelta rapida • 112
Tasti di programmazione • 29
Tasto
    descrizione • 11
    posizione • 10
Telefono
    blocco • 109
    password • 152
Tempo retroilluminazione, impostazione • 105
Testo, immissione • 42
Tipo suoneria • 99
Toni dei tasti
    invio • 52
    selezione • 99
toni DTMF, invio • 52
Tono
    connessione • 102
    errore • 102
    flip • 101
    messaggio • 100
    suoneria • 98
    tasti • 99
Tono attivato/disattivato • 101
Tono connessione • 102
Tono errore • 102
Tono flip • 101
Tono messaggi • 100
Tono suoneria • 98
Trasferimento chiamate • 128

U

Ultimo numero, riselezione • 23

V

Vibrazione • 99
Volume altoparlante • 24
Volume suoneria • 98
Volume tasti • 24
Volume, regolazione
    altoparlante • 24
    suoneria • 98
    tono dei tasti • 24

W

WAP, browser
    accesso • 137
    cancella memoria 143
    preferiti • 141

Telefono GPRS Tri Band SGH-P400

Scheda di riferimento rapido

Accendere/ spegnere	Premere e tenere premuto il tasto .
Effettuare una chiamata	① Digitare il numero. ② Premere il tasto .
Terminare una chiamata	Premere brevemente il tasto .
Visualizzare le chiamate perse subito dopo averle ricevute	① Aprire il telefono e premere il tasto di programmazione **Visual.** ② Scorrere con i tasti e tra le chiamate perse. ③ Per tornare alla chiamata, premere il tasto .

Accedere alle funzioni di menu	① Premere il tasto di programmazione **Menu**. ② Scorrere con i tasti e nell'elenco dei menu per raggiungere il menu richiesto. ③ Premere il tasto di programmazione **Selez.** ④ Scorrere con i tasti e nell'elenco delle opzioni fino a selezionare quella richiesta. ⑤ Premere il tasto di programmazione **Selez.**

Ciascun tasto di programmazione (e) esegue la funzione indicata dal testo sovrastante, sulla riga inferiore del display.

Rispondere a una chiamata	Aprire il telefono oppure Premere il tasto ↘.
Regolare il volume	Premere il tasto ▲ o ▼ sul lato sinistro del telefono.
Scegliere la segnalazione e chiamate	① Selezionare il menu **Segnalazione chiamate** (**Menu 5.3**). ② Selezionare un'opzione: • **Solo illuminazione** • **Suoneria** • **Vibrazione** • **Vibr+Suoneria** ③ Premere il tasto di programmazione **Selez.**
Memorizzare numeri nella rubrica	① Immettere il numero e premere il tasto di programmazione **Salva**. ② Selezionare un'icona. ③ Premere il tasto di programmazione **Selez.** ④ Selezionare una memoria. ⑤ Premere il tasto di programmazione **Selez.**

Memorizzare numeri nella rubrica (continua)	⑥ Immettere il nome. ⑦ Premere il tasto di programmazione **OK**. ⑧ Se necessario, cambiare la posizione del numero. ⑨ Premere il tasto di programmazione **OK**. ⑩ Premere il tasto ⏻ per tornare al modo stand-by.
Ricerca di un numero nella rubrica	① Premere il tasto di programmazione **Nome**. ② Selezionare l'opzione **Cerca**. ③ Specificare le prime lettere del nome. ④ Per scorrere i nomi, premere il tasto ↘ o ↖. ⑤ Premere il tasto di programmazione **Visual.** ⑥ Per scorrere i numeri, premere il tasto ↘ o ↖. ⑦ Premere il tasto ↘ per comporre il numero.

Dichiarazione di conformità (R&TTE)

Per il seguente prodotto:

GSM900/GSM1800/GSM1900 Triband Digital Portable Cellular Telepnone

(Nome prodotto)

SGH-P400

(Numero modello)

Prodotto da:

- Samsung Electronics, 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350
- Samsung Electronics Iberia, S.A. Pol. Ind. Riera de Caldes, Via Augusta, n-10 08184 Palau de Plegamans, Barcelona, Espana

(nome, indirizzo impianto*)

a cui si riferisce la presente dichiarazione, si rilascia dichiarazione di conformità con le seguenti norme e/o altri documenti normativi.

Sicurezza	**: EN 60950:1992+A1+A2+A3+A4+A11**
EMC	**: EN 301 489-1 (08-2000)** **EN 301 489-7 (09-2000)**
SAR	**: EN 50360:2001**
Rete	**: EN 301 511 V7.0.1 (12-2000)**

Si dichiara con il presente documento che [tutte le serie di test radio essenziali sono state eseguite e che] il summenzionato prodotto è conforme con tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC.

La procedura di dichiarazione di conformità a cui si fa riferimento nell'Articolo 10 e dettagliata nell'Appendice [IV] della Direttiva 1999/5/EC è stata seguita con l'apporto dei seguenti Enti notificati:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Contrassegno di identificazione: 168

Documentazione tecnica conservata presso:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

disponibile su richiesta.

(Rappresentante nell'UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2003. 07. 03

In-Seop Lee / S. Manager

(luogo e data emissione) (nome e firma della persona autorizzata)

* Non è l'indirizzo del Centro assistenza Samsung. Per gli indirizzi o il numero di telefono del Centro assistenza Samsung, consultare la scheda di garanzia o rivolgersi al rivenditore presso cui è stato acquistato il telefono.